


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO

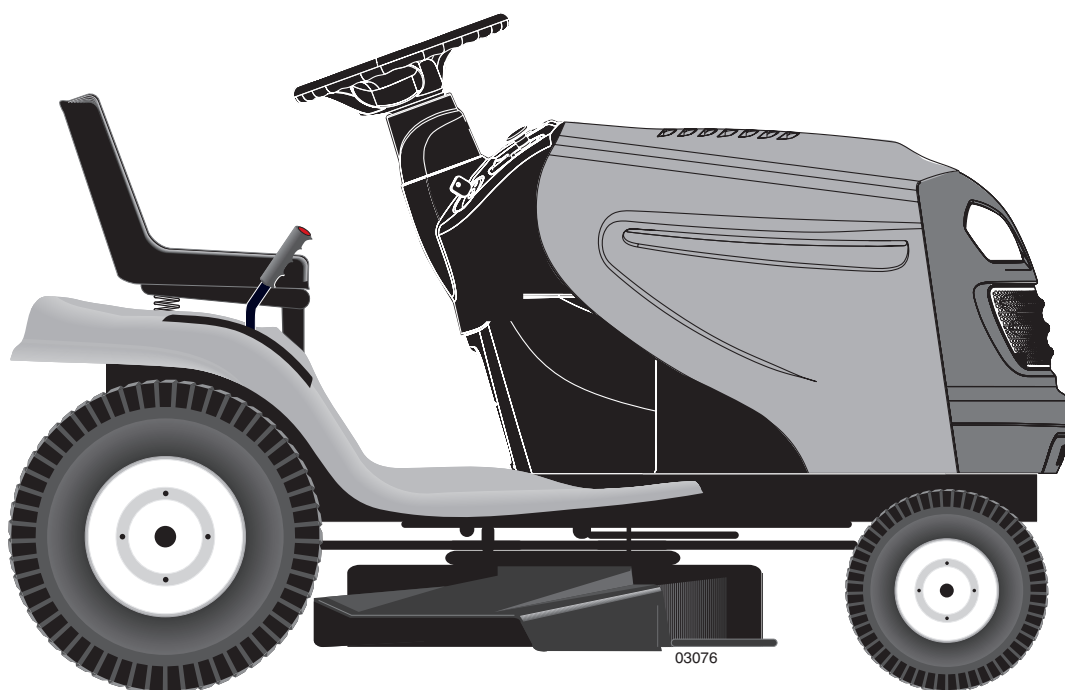

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB20H46LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.



ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42 SCHEMATIC

02836_193374 / 390

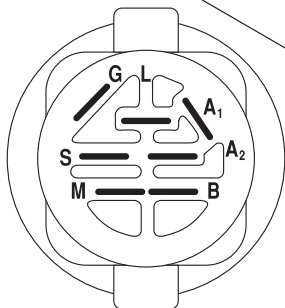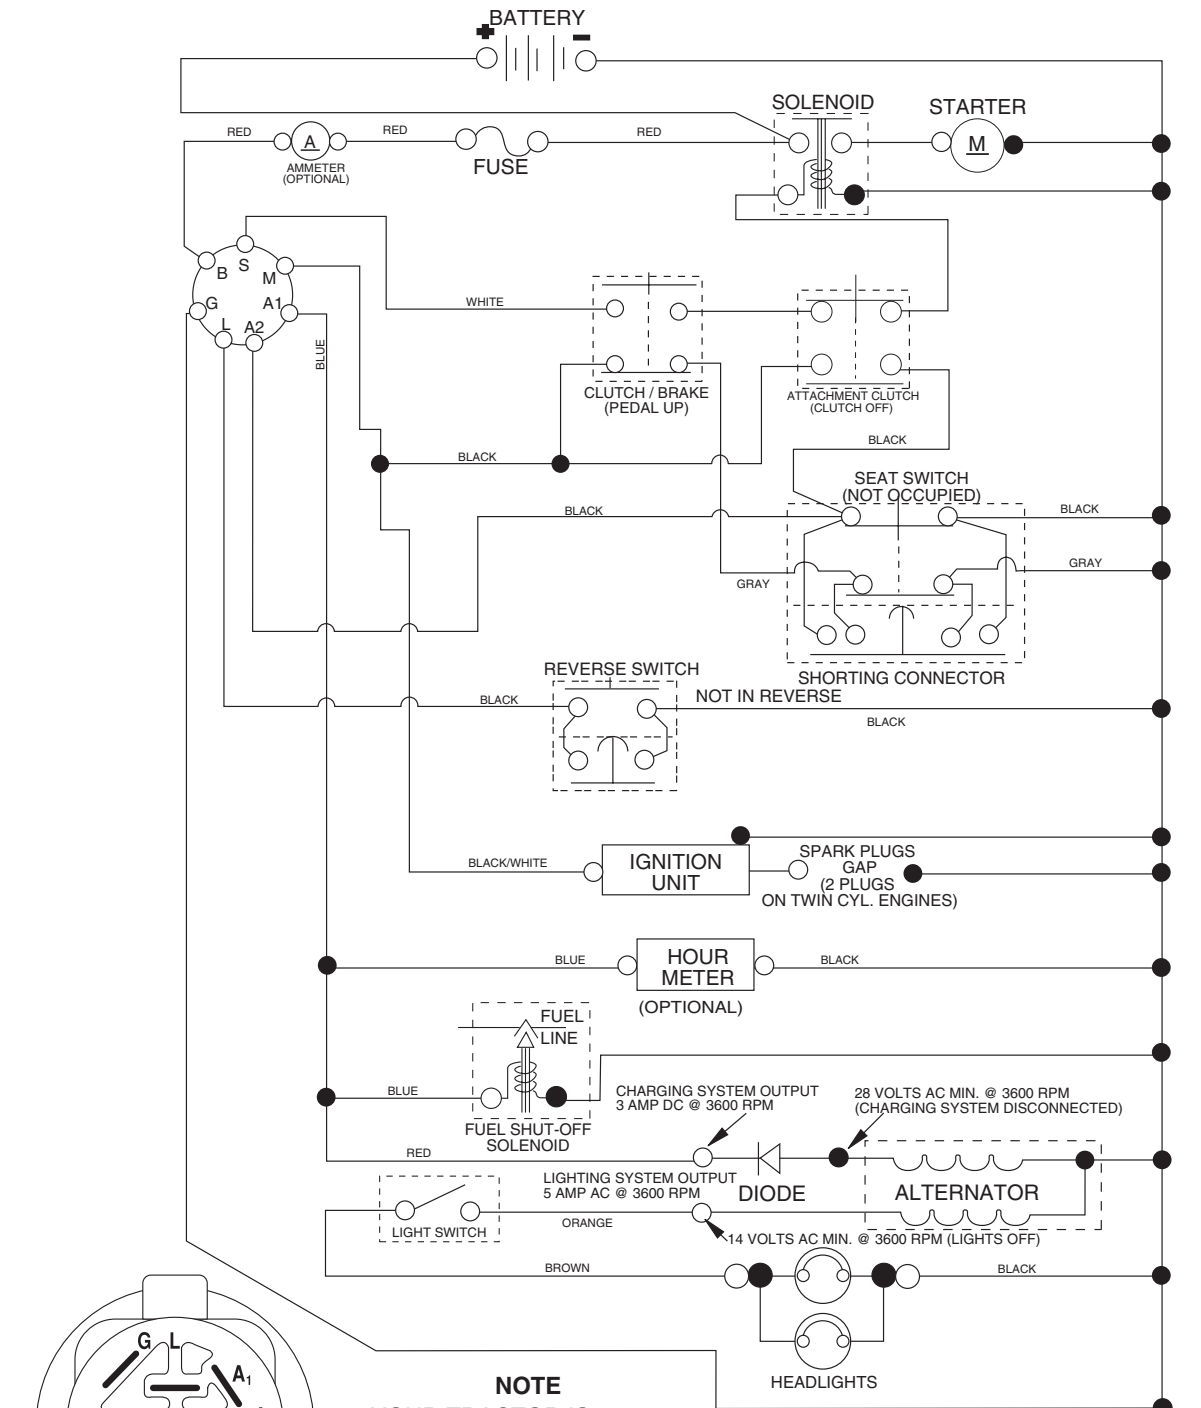

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT "MAKE"
OFF	M+G+A1
RUN/OVERRIDE	B+A1
RUN	B+A1 L+A2
START	B + S + A1

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

02836

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS


REMOVABLE
CONNECTIONS

WIRING INSULATED CLIPS

NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE REPLACED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DECALS

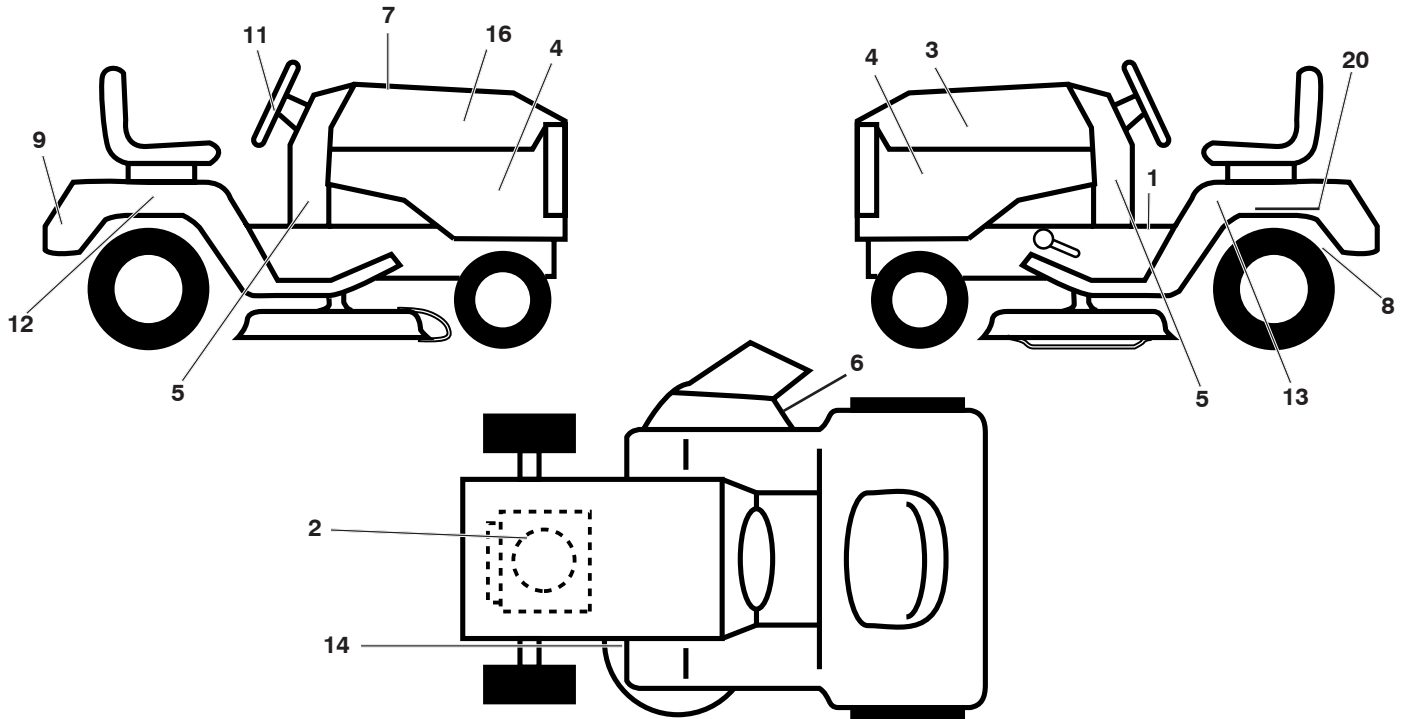

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	411658	Decal Fend. INS/WRN.
2	408835	Decal Engine H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408794	Decal Side Panel
5	411180	Decal Lwr Dash
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411360	Decal Replacement Parts
8	166960	Decal Bypass
9	172740	Decal Fender Logo

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	172743	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fender SD RH
13	408949	Decal Fender SD LH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193277X428	Pad Footrest RH
--	411274	Manual Operator's E&F
--	411275	Manual Parts

WHEELS AND TIRES

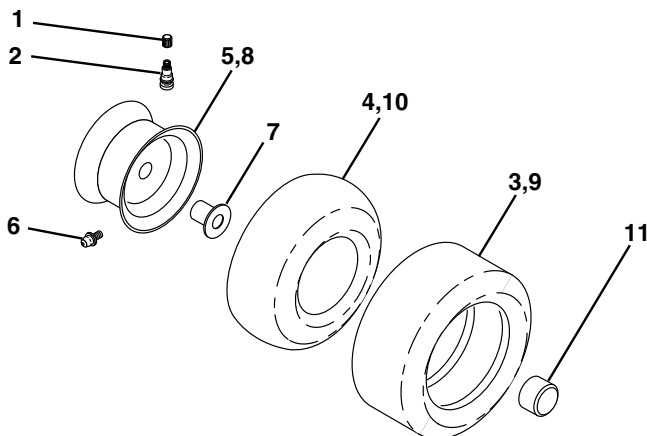


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6 Service
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106732X421	Rim Asm 6" front Service
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	106108X421	Rim Asm 8" rear Service
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Service
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	104757X421	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ELECTRICAL

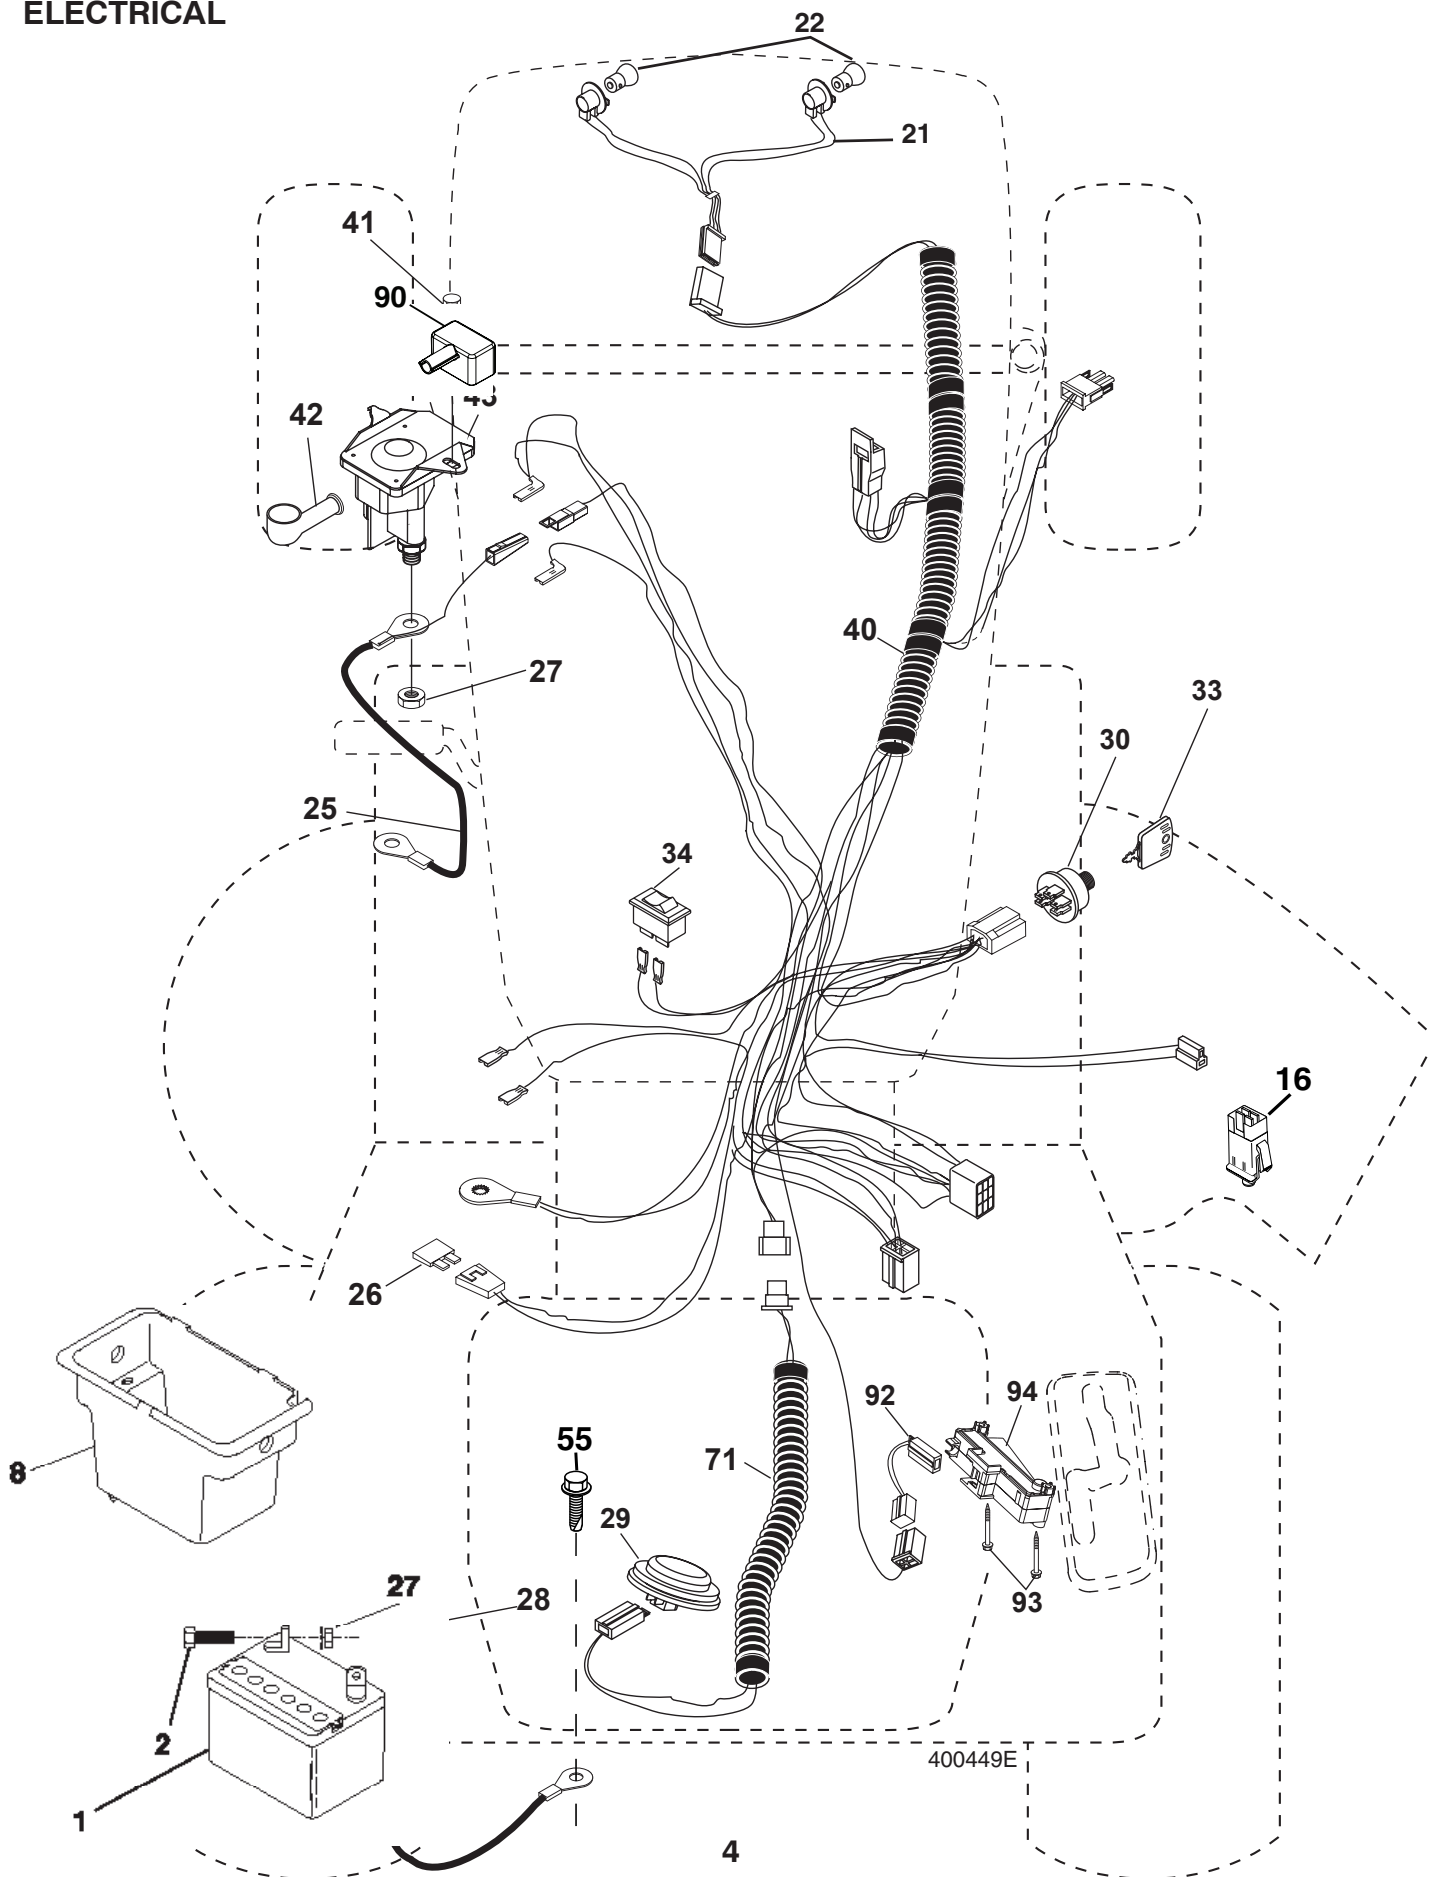

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign Molded Generic
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DRIVE**

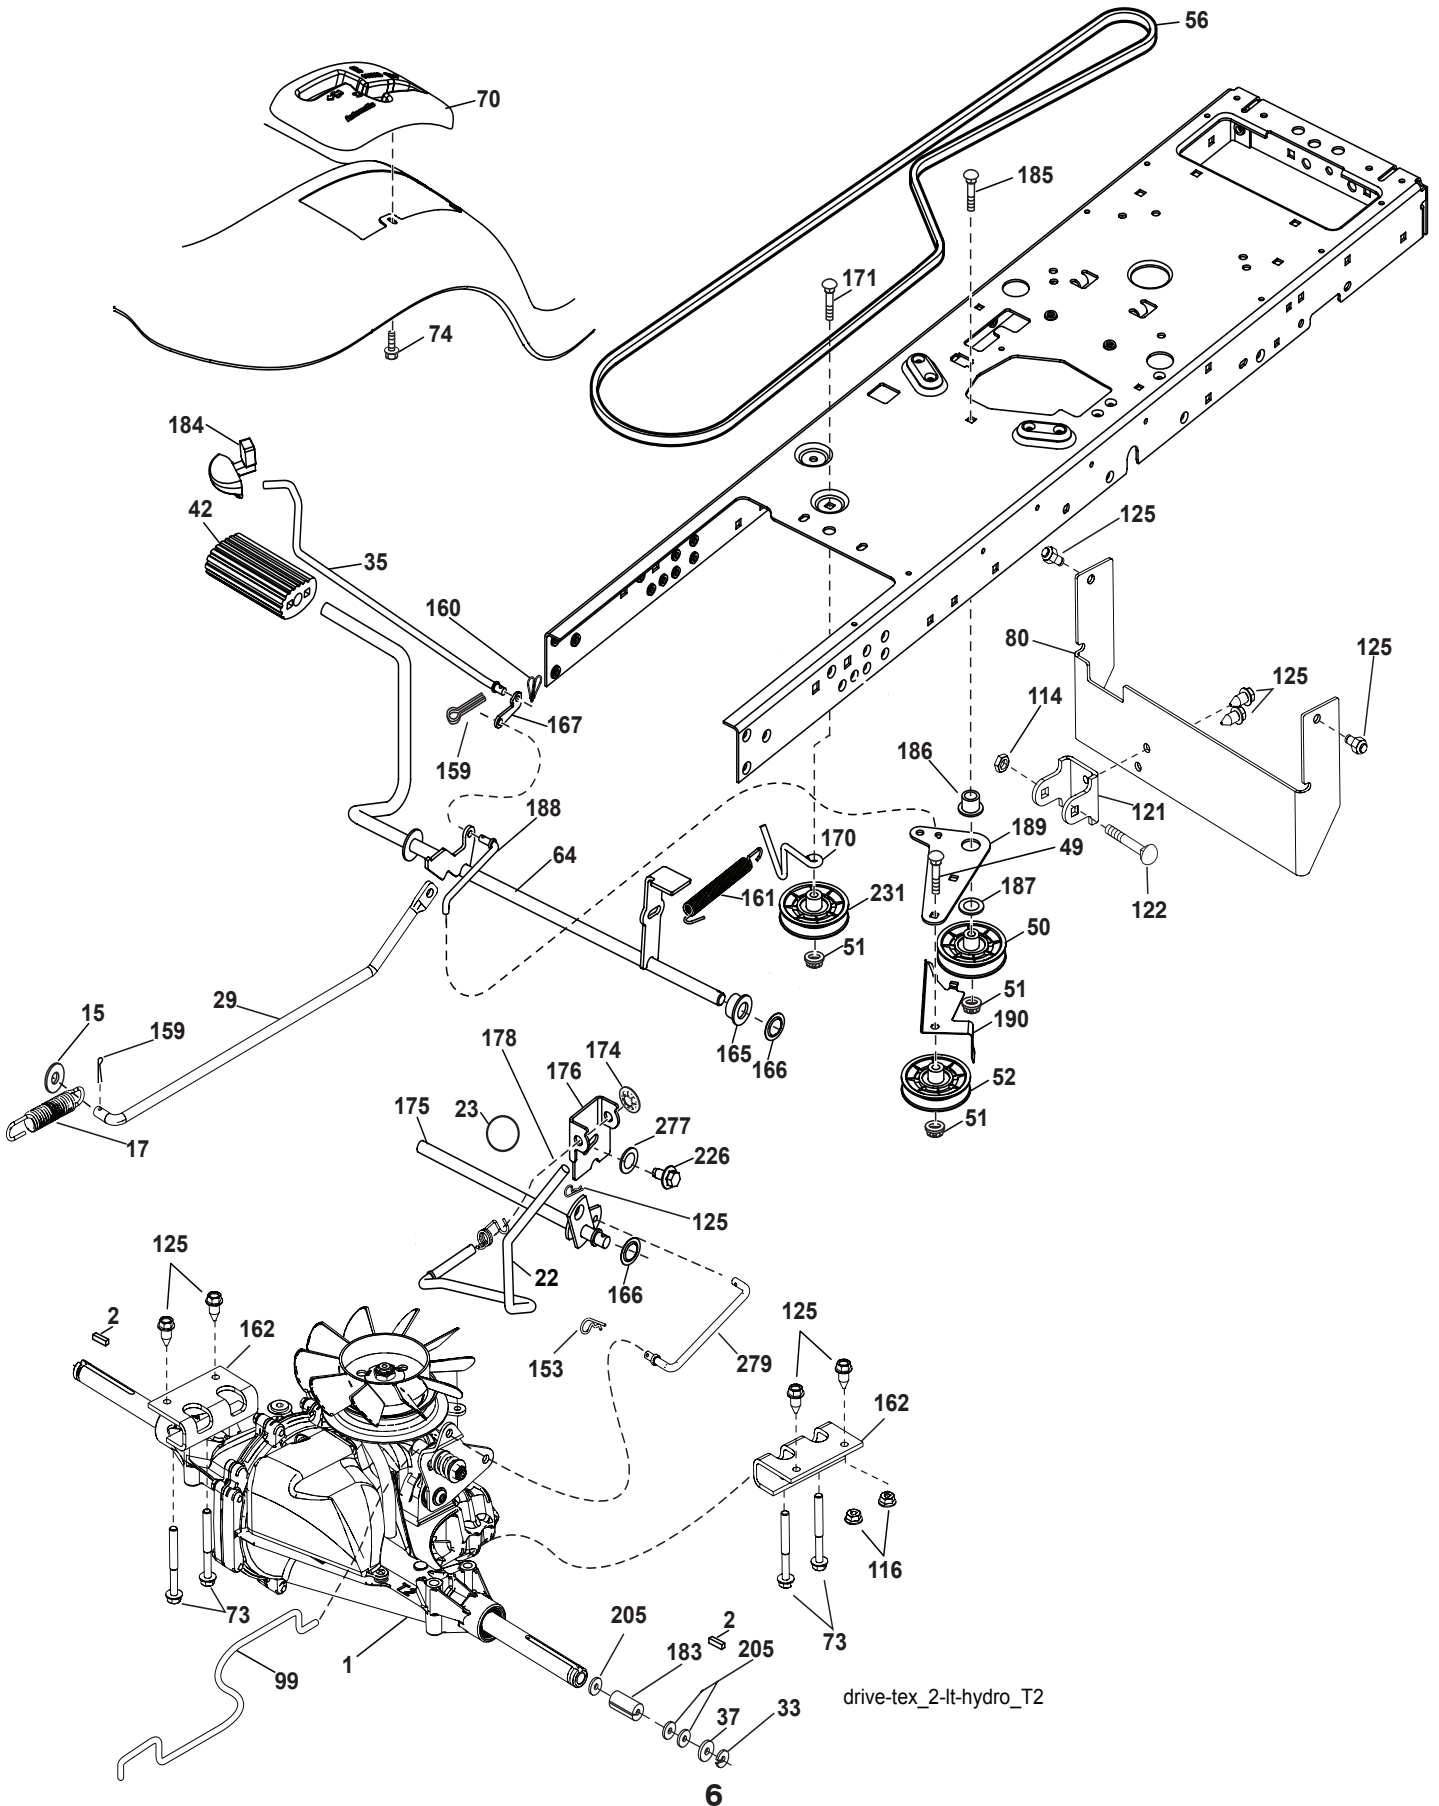


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro Gear T2 (See Transaxle Breakdown)	159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
2	123583X	Key Square	160	169484	Retainer Clip
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	161	195403	Spring, Return, Clutch
17	197296	Spring, Brake	162	408784	Adapter Transaxle
22	197660	Rod Shift	165	196212	Bushing
23	409154X421	Knob	166	197290	Nut Push .625
29	408391	Rod, Brake	167	405257	Latch Brake Parking
33	12000001	Ring E	170	194322	Keeper Belt Centerspan
35	197722	Rod, Brake, Park	171	72110622	Bolt
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	174	197289	Nut Push
42	8883R	Cover, Foot Pedal	175	408539	Shaft Asm Shift
49	72110614	Bolt	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
50	194327	Pulley Idler Flat	178	197456	Spring Shift
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	183	156972	Spacer Axle
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	184	198403X505	Handle Parking Brake
56	125907X	V-Belt, Drive	185	72110620	Bolt
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	186	194321	Spacer Retainer
70	193220X428	Console	187	19133210	Washer
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5	188	194323	Link Clutch Ground Drive
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	189	194317	Bellcrank Ground Drive
80	408393	Strap Torque	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
99	408418	Rod Spring Bypass	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 UNC	226	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	227	405296	Washer Serrated
121	175611	Bracket Strap Torque	231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50	279	408538	Link Shift
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4			
153	4497H	Retainer Spring 1"			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42 CHASSIS



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	193218X428	Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
99	408418	Rod Asm Bypass
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183395X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
200	73930500	Nut center Lock 5/16-18
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ENGINE

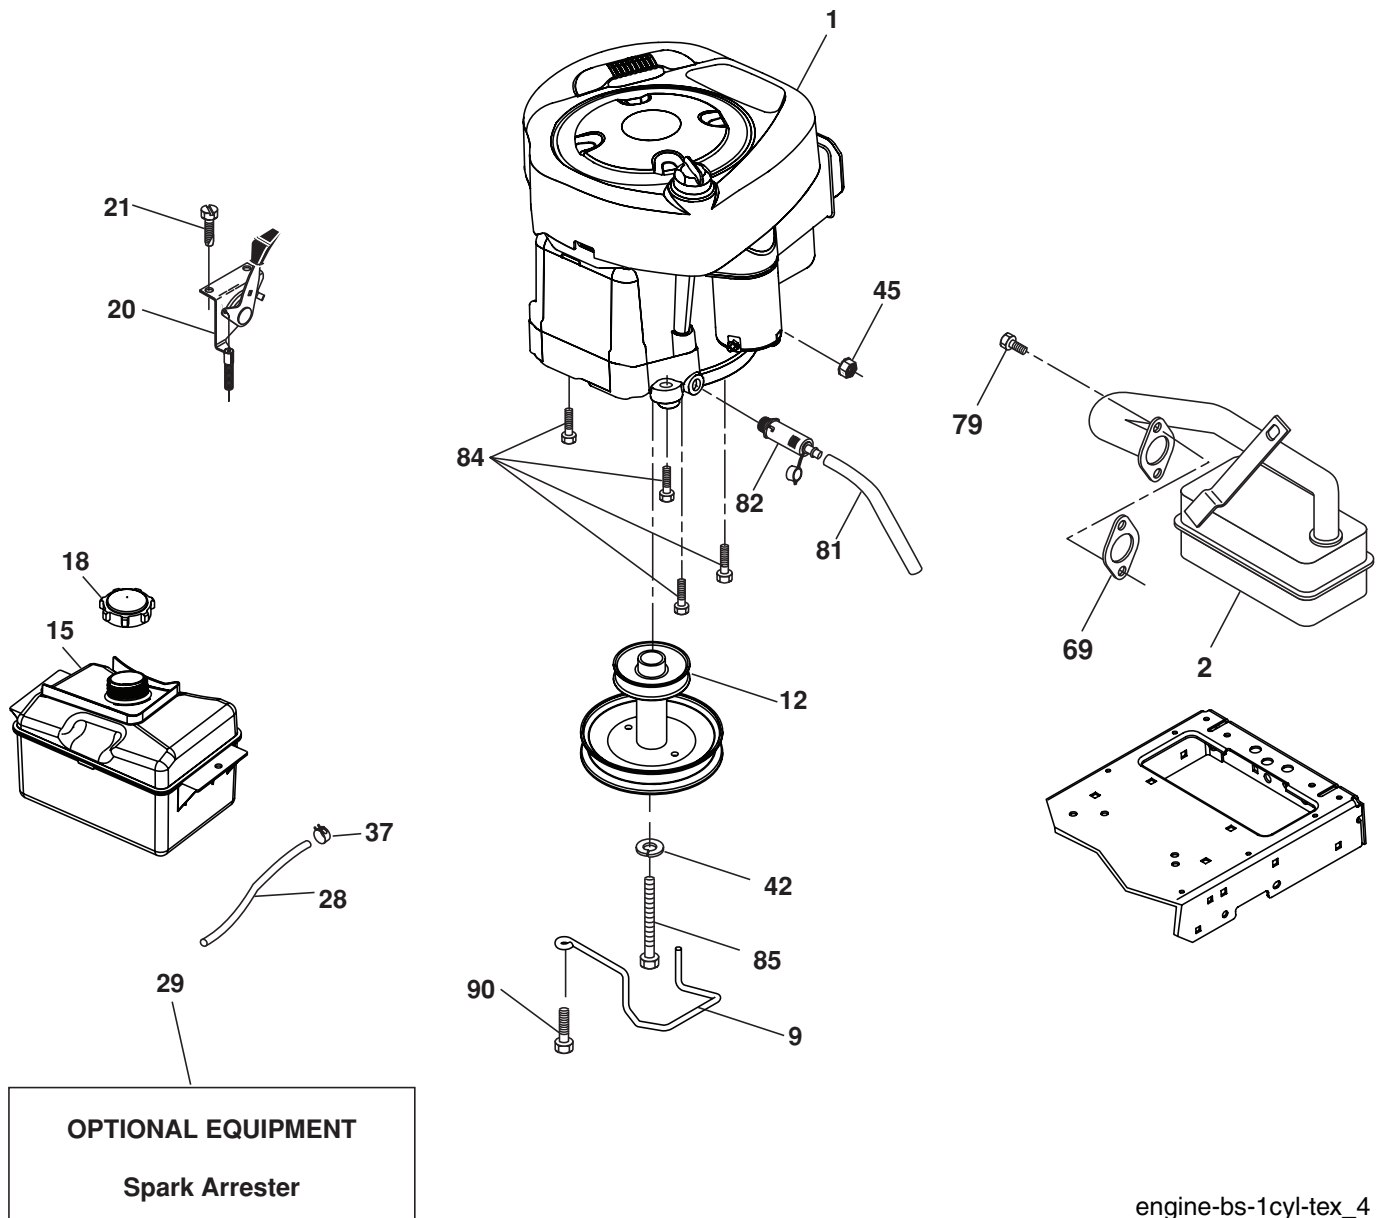

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P977	45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
2	137352	Muffler	69	165291	Gasket
9	194319	Keeper Belt Engine	79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
12	405140	Pulley Engine	81	148456	Tube Drain Oil Easy
15	407545	Tank Fuel 1.50	82	181654	Plug Drain Oil
18	197725	Cap Asm	84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
20	176636X421	Control Throttle/Choke	85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex	90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
28	401137	Fuel Line			
29	137180	Spark Arrester Kit			
37	123487X	Clamp Hose			
42	10040700	Washer Lock 7/16			


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
STEERING

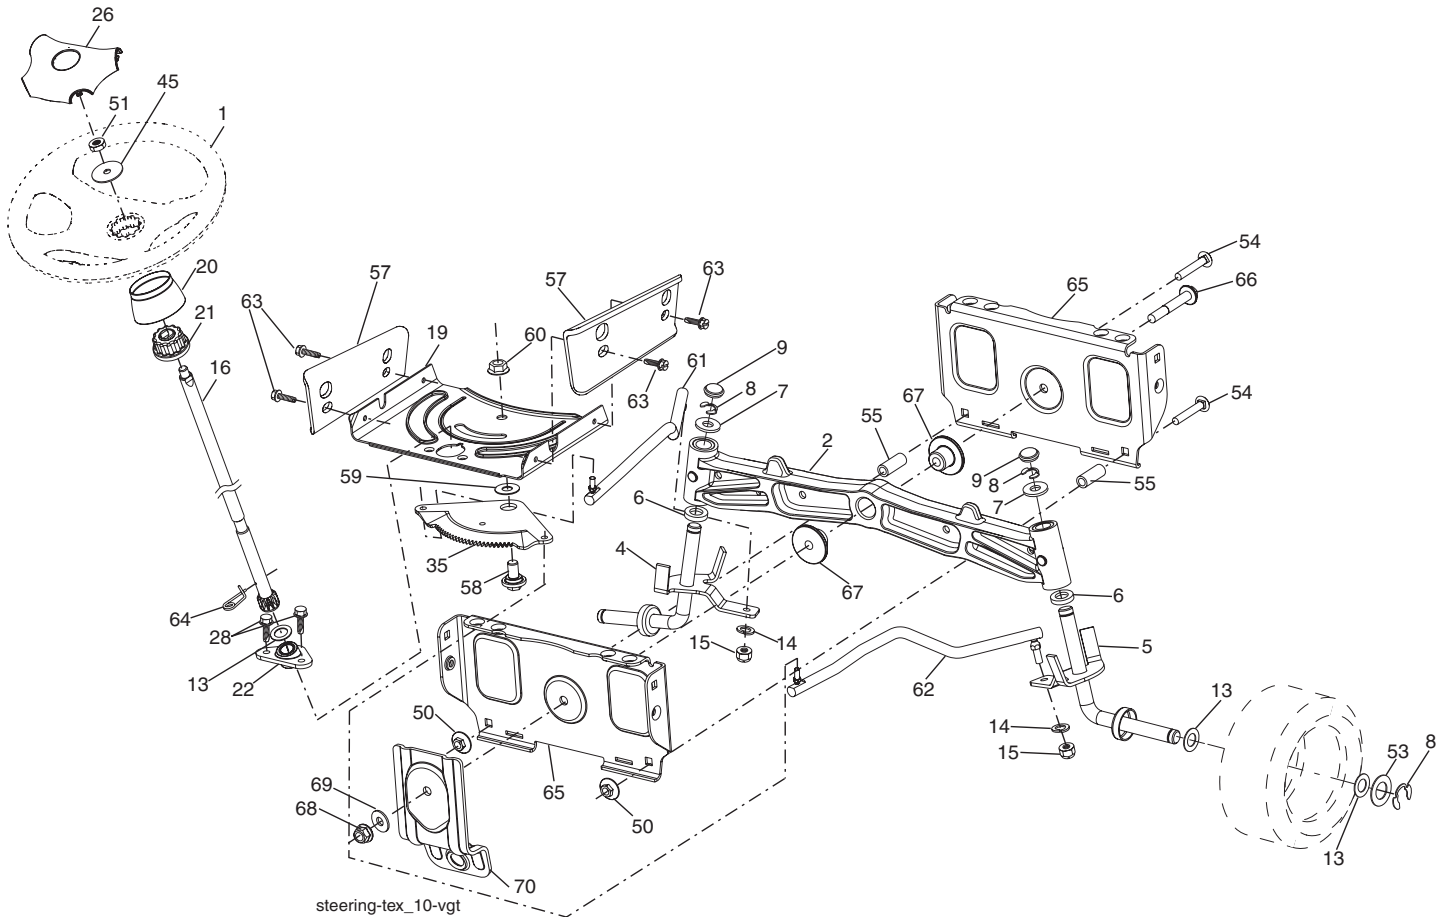


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
2	195968	Axle Asm., Front	54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	55	197636	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	57	407465	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer Lock 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408220	Shaft Steering	65	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	Boot, Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	71	196075	Shaft Ext. Steering
33	10040500	Washer Lock 5/16	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
SEAT

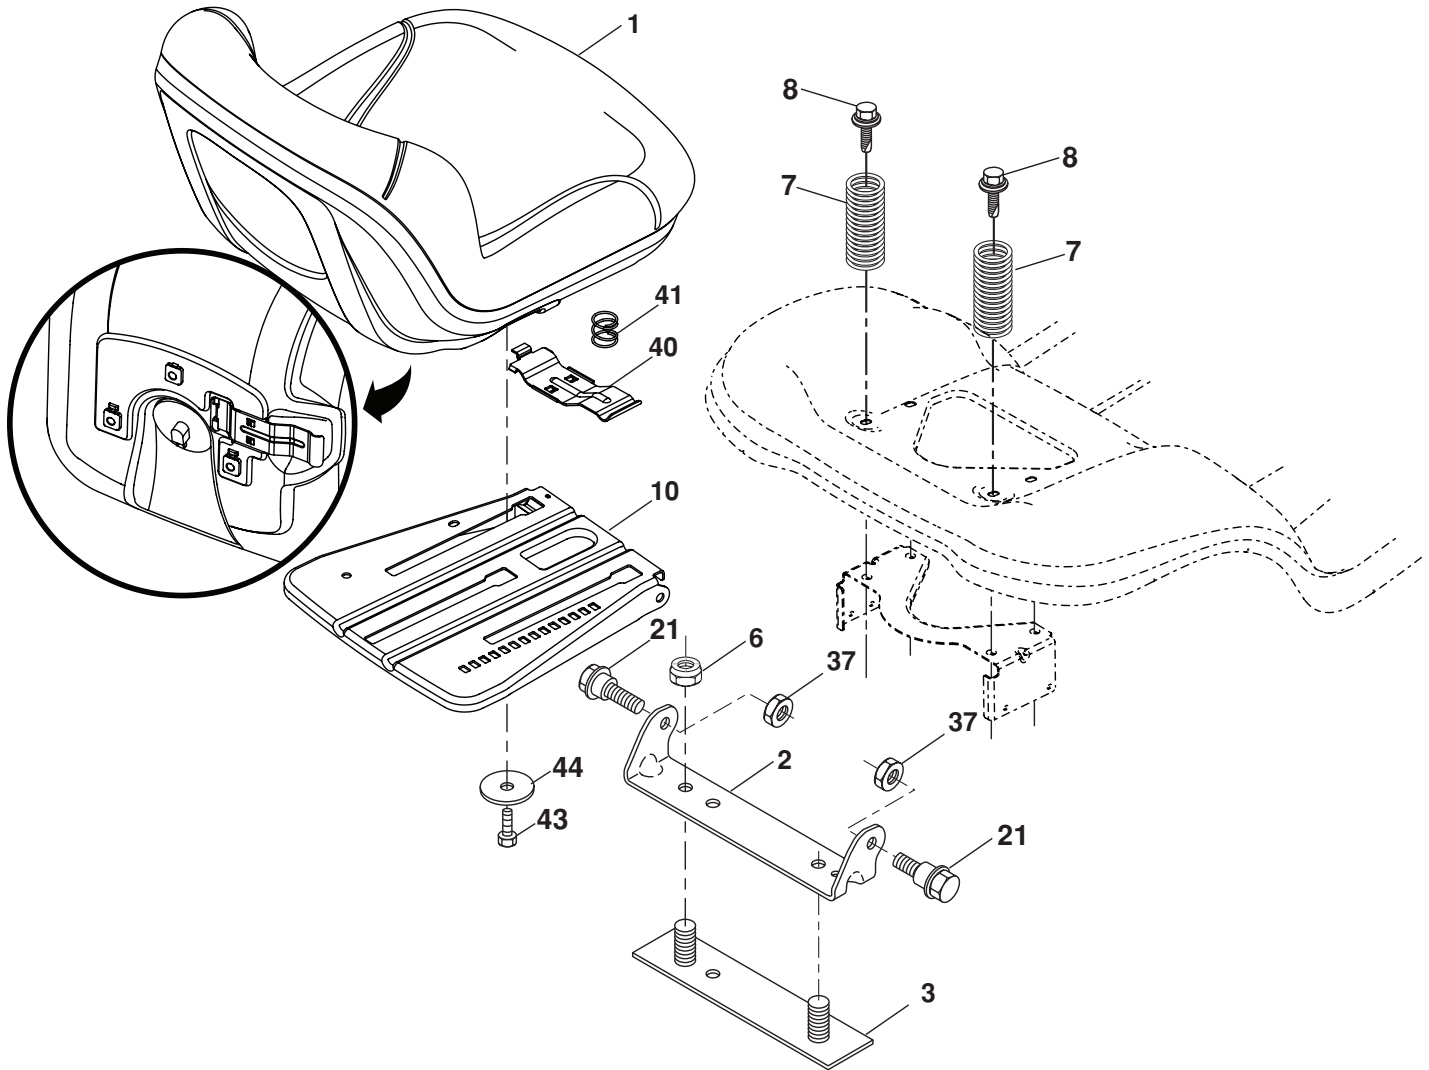

seat-tex_7-vgt


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER DECK

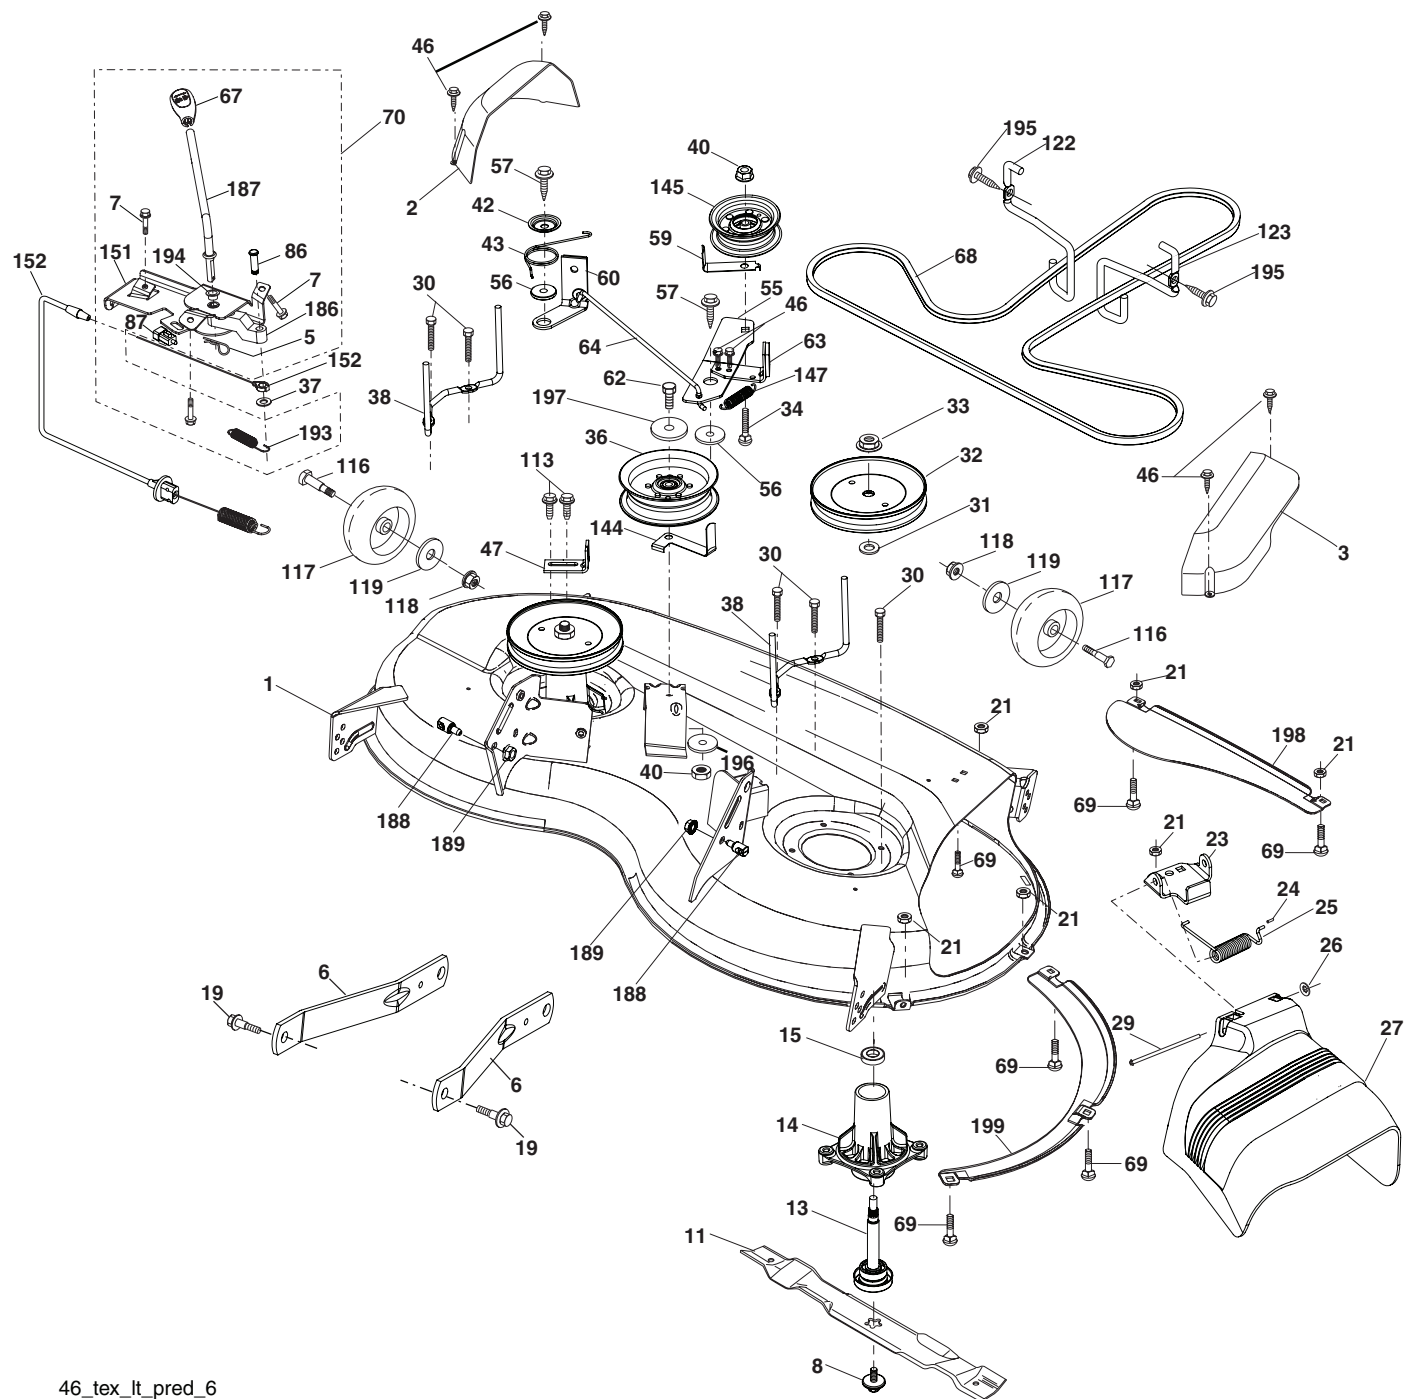

46_tex_lt_pred_6

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Mower Housing	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
2	405507	Cover Mandrel	68	405143	V-Belt
3	405506	Cover Mandrel	69	72140505	Bolt
5	4939M	Retainer Spring	70	198332	Clutch Asm. Manual
6	195186	Arm Suspension	86	197798	Pin Attachment Cable
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	87	197802	Switch Interlock
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	113	17000510	Screw 5/16-18
11	405380	Blade Mower	116	4898H	Bolt, Shoulder
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
14	187281	Housing, Mandrel	118	73930600	Nut, Centerlock 3/8-16
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	119	19121414	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
19	196539	Bolt, Shoulder	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
21	73680500	Nut	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
23	192557	Bracket, Deflector	144	199204	Keeper Belt
24	105304X	Cap, Sleeve	145	177968	Pulley Idler
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	147	401872	Spring Return
26	110452X	Nut, Push	151	198331	Bracket Clutch CBL
27	405357	Shield, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
29	131491	Rod, Hinge	186	197799	Arm Acutator CL Cable
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	187	197800	Lever Control CL Cable
31	187690	Washer, Spacer	188	195161	Stud Fastener
32	195945	Pulley, Mandrel	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	193	197801	Spring Plunger Actuator
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
36	196106	Pulley, Idler, Flat	195	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	196	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	198	403149	Baffle Center Front
42	198410	Spring Trosion Brake	199	403150	Baffle Front RH
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw			
47	197250	Bracket Clutch Cable	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer	- -	411232	Replacement Mower, Complete
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	400132	Arm Brake Mower			
62	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5			
63	199478	Arm Brake Mower			
64	405139	Linkage Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004200), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER LIFT

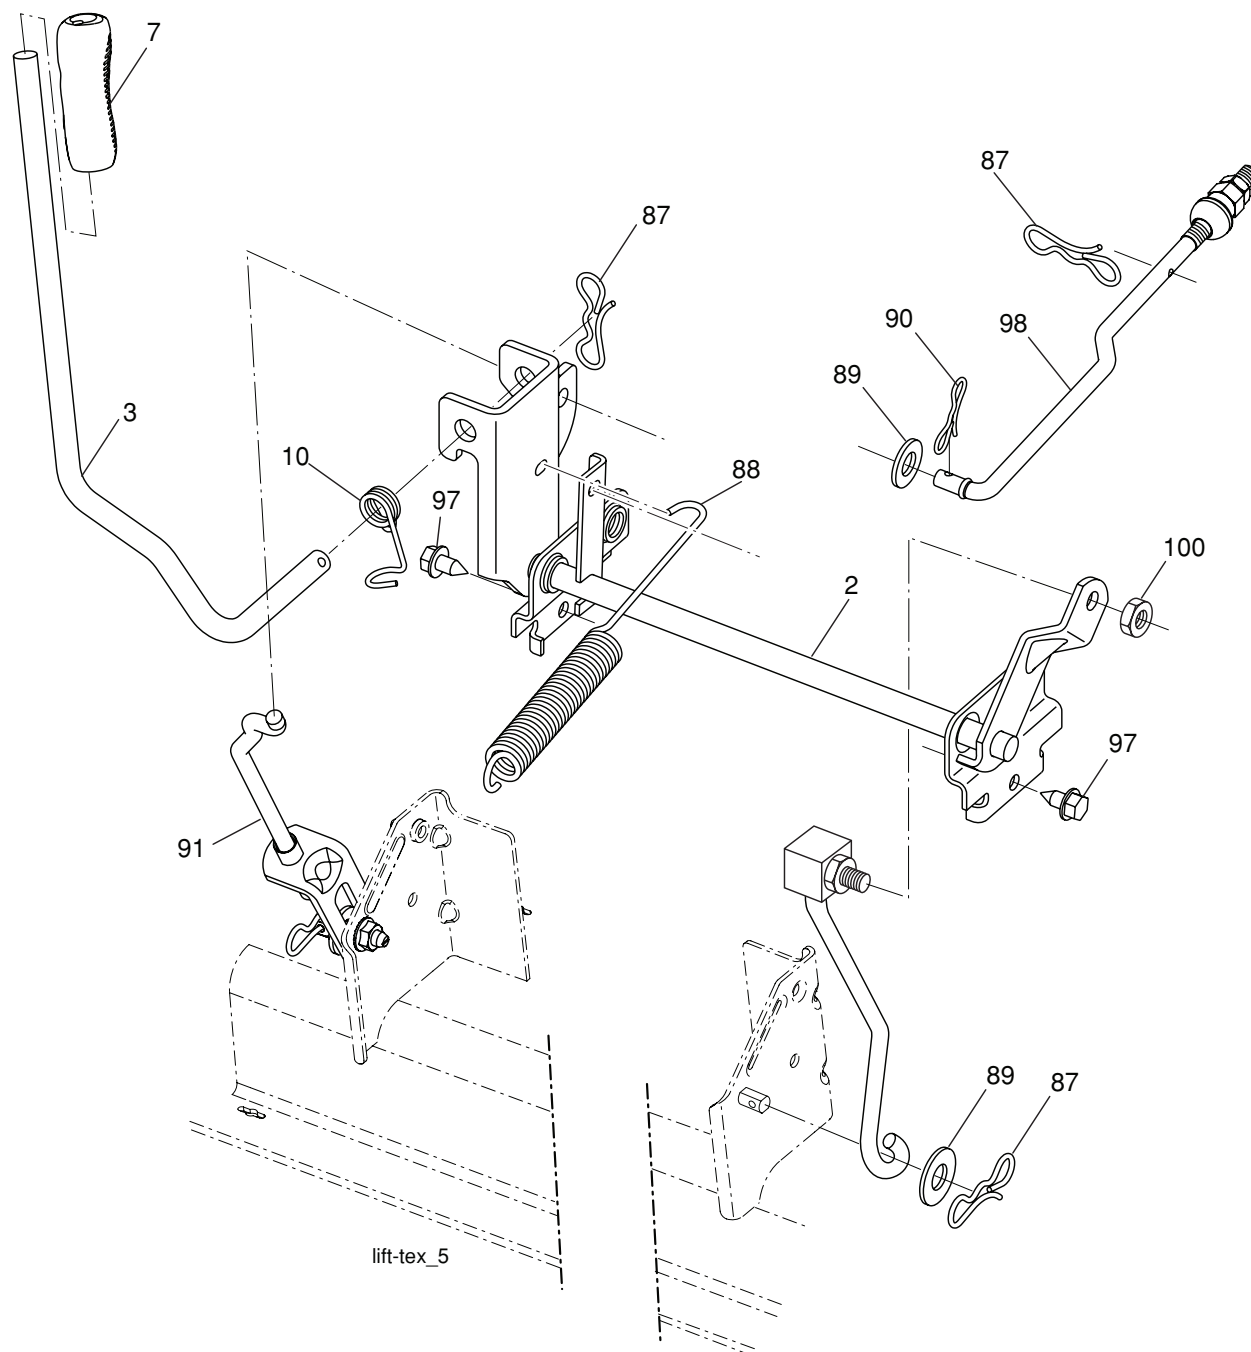

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195303	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8 - 16

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES


Poulan PRO

Poulan PRO

The diagram shows a curved pipe with a cross-section labeled L . A small gap labeled ε is indicated between the pipe and a dashed line representing a boundary or another pipe.


Ensemble de l'arbre
Poignée cannelée du levier
Ressort de torsion
Goupille fendue 7/16
Ressort de retenue
Goupille fendue 5/16
Rondelle

Remarque: Toutes les dimensions de données en pouces E.U. -- 1 pouce = 25,4 mm

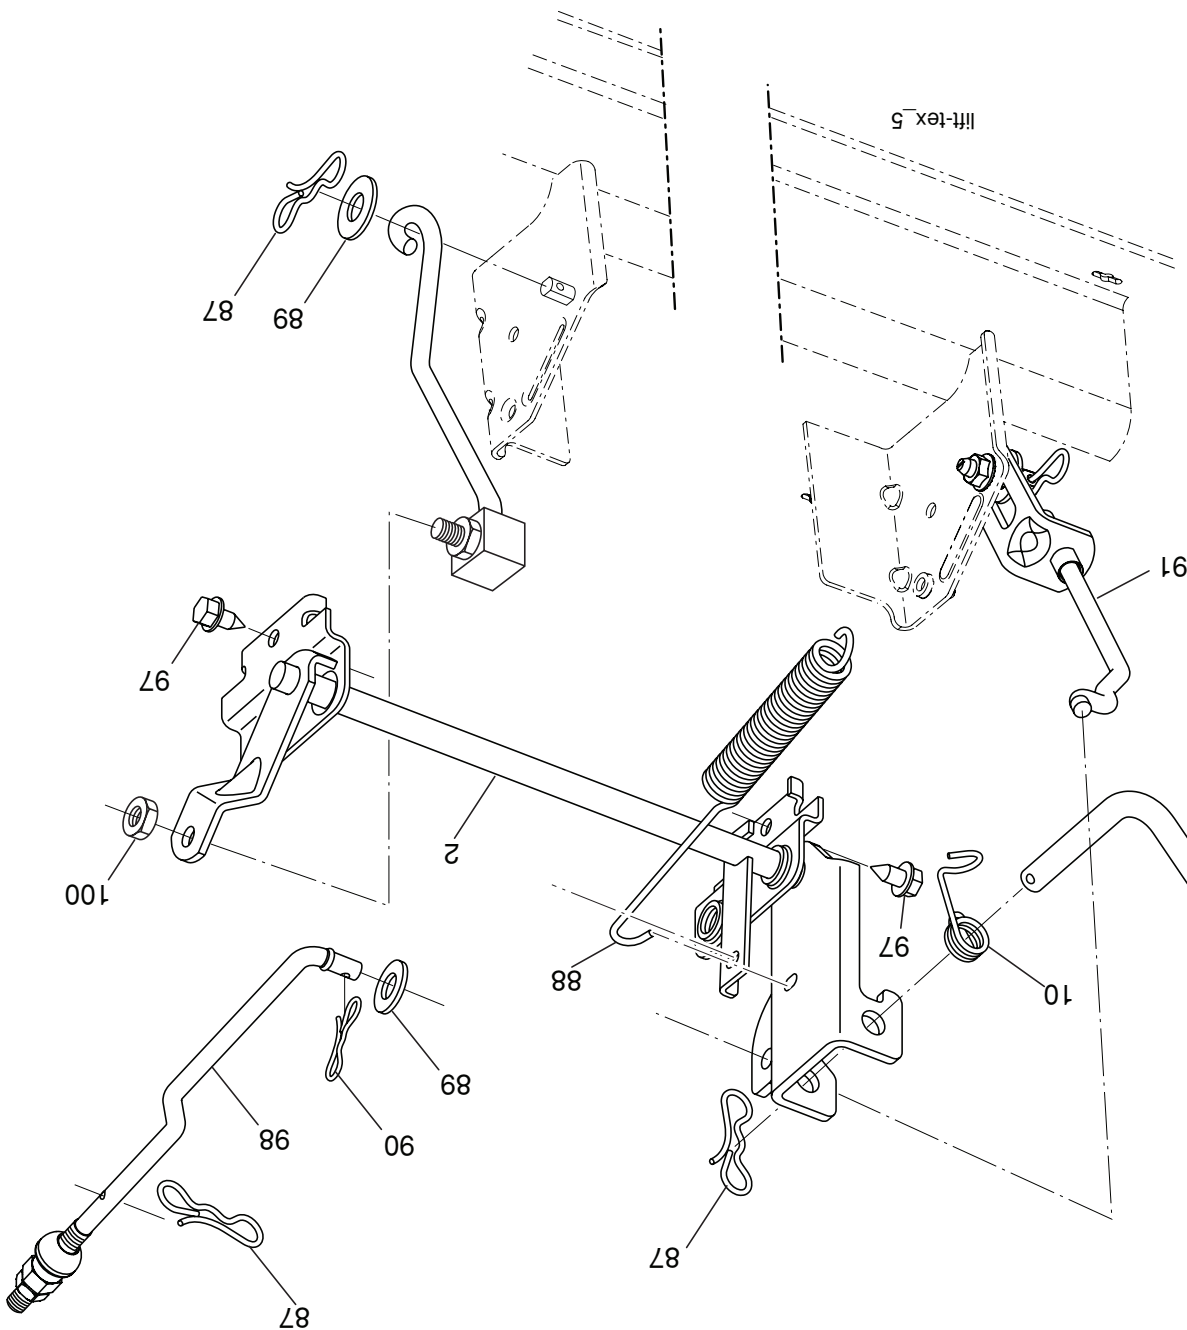

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	405050 Carter de tondeuse	68	532405143 Courroie trapézoïdale
2	40507 Couverture du mandrin	69	72140505 Boulon
3	40506 Couverture du mandrin	70	198332 L'assemblée d'embrayage
5	4939M Ressort de retenue	86	19798 Goupille
6	195186 Bras de suspension	87	197802 Commutateur S'enclencher
7	191611 Vis 10 x 3/4	113	17000510 Vis 5/16-18
8	193003 Boulon 7/16-20 unf	116	4898H Boulon
11	405380 Lame	117	188606 Roue De Jauge
13	192872 Ensemble de l'arbre	118	73930600 Centre la noix de serrure 3/8-16 UNC
14	182781 Carter du mandrin	119	19121414 Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
15	110485X Roulement à billes du mandrin	122	1972-58 Main gauche de moteur de ceinture de garde
19	196539 Boulon	123	1972-59 Main droite de moteur de ceinture de garde
21	73680500 Ecrou		
23	192557 Support de déflecteur	144	199204 Guide-courroie
24	105304X Capuchon de manchon	145	177968 Poulie de galeet-tendeur
25	197026 Ressort de torsion de déflecteur	147	401872 Ressort de rappel
26	110452X Ecrou de poussee	151	198331 Support mont
27	405357 Déflecteur	152	408714 Câble d'embrayage
29	131491 Tige à charnière	186	197799 Bras de la câble d'embrayage
30	173984 Vis	187	197800 Levier d'embrayage de la câble
31	187690 Rondelle qui ajoute l'espace	188	195161 Attache
32	195945 Poulie de mandrin	189	73900500 Ecrou
33	400234 Ecrou	193	197801 Activateur De Plongeur De Ressort
34	72110612 Boulon 3/6-16 x 1-1/2	194	197797 Levier de la câble d'embrayage du palier
36	196106 Poulie du galeet-tendeur	195	17000612 Vis 3/8-16 x 3/4
37	19131316 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	197	19131312 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
38	199189 Guide-courroie du mandrin C.G.	198	403149 Confondre Centre Devant
40	73900600 Ecrou 3/8-16 unc	199	403150 Cloison sur le droite
42	198410 Ressort de torsion des trains	200	19133210 Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
43	197256 Ressort de torsion des retenue		
46	137729 Vis	--	192870 Ensemble du mandrin (il compris
47	197250 Support de câble d'embrayage	--	411231 Ensemble du carter de tondeuse
55	197249 Bras du galeet-tendeur		
56	199092 Ressort de retenue		
57	17000616 Vis 3/8-16 x 1		
59	141043 Protecteur du galeet-tendeur TUV		
60	400132 Bras du frein C.G.		
62	74520636 Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5		
63	199478 Bras du frein		
64	405139 Raccord de frein		
67	198398X421 Guidon du câble d'embrayage		

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

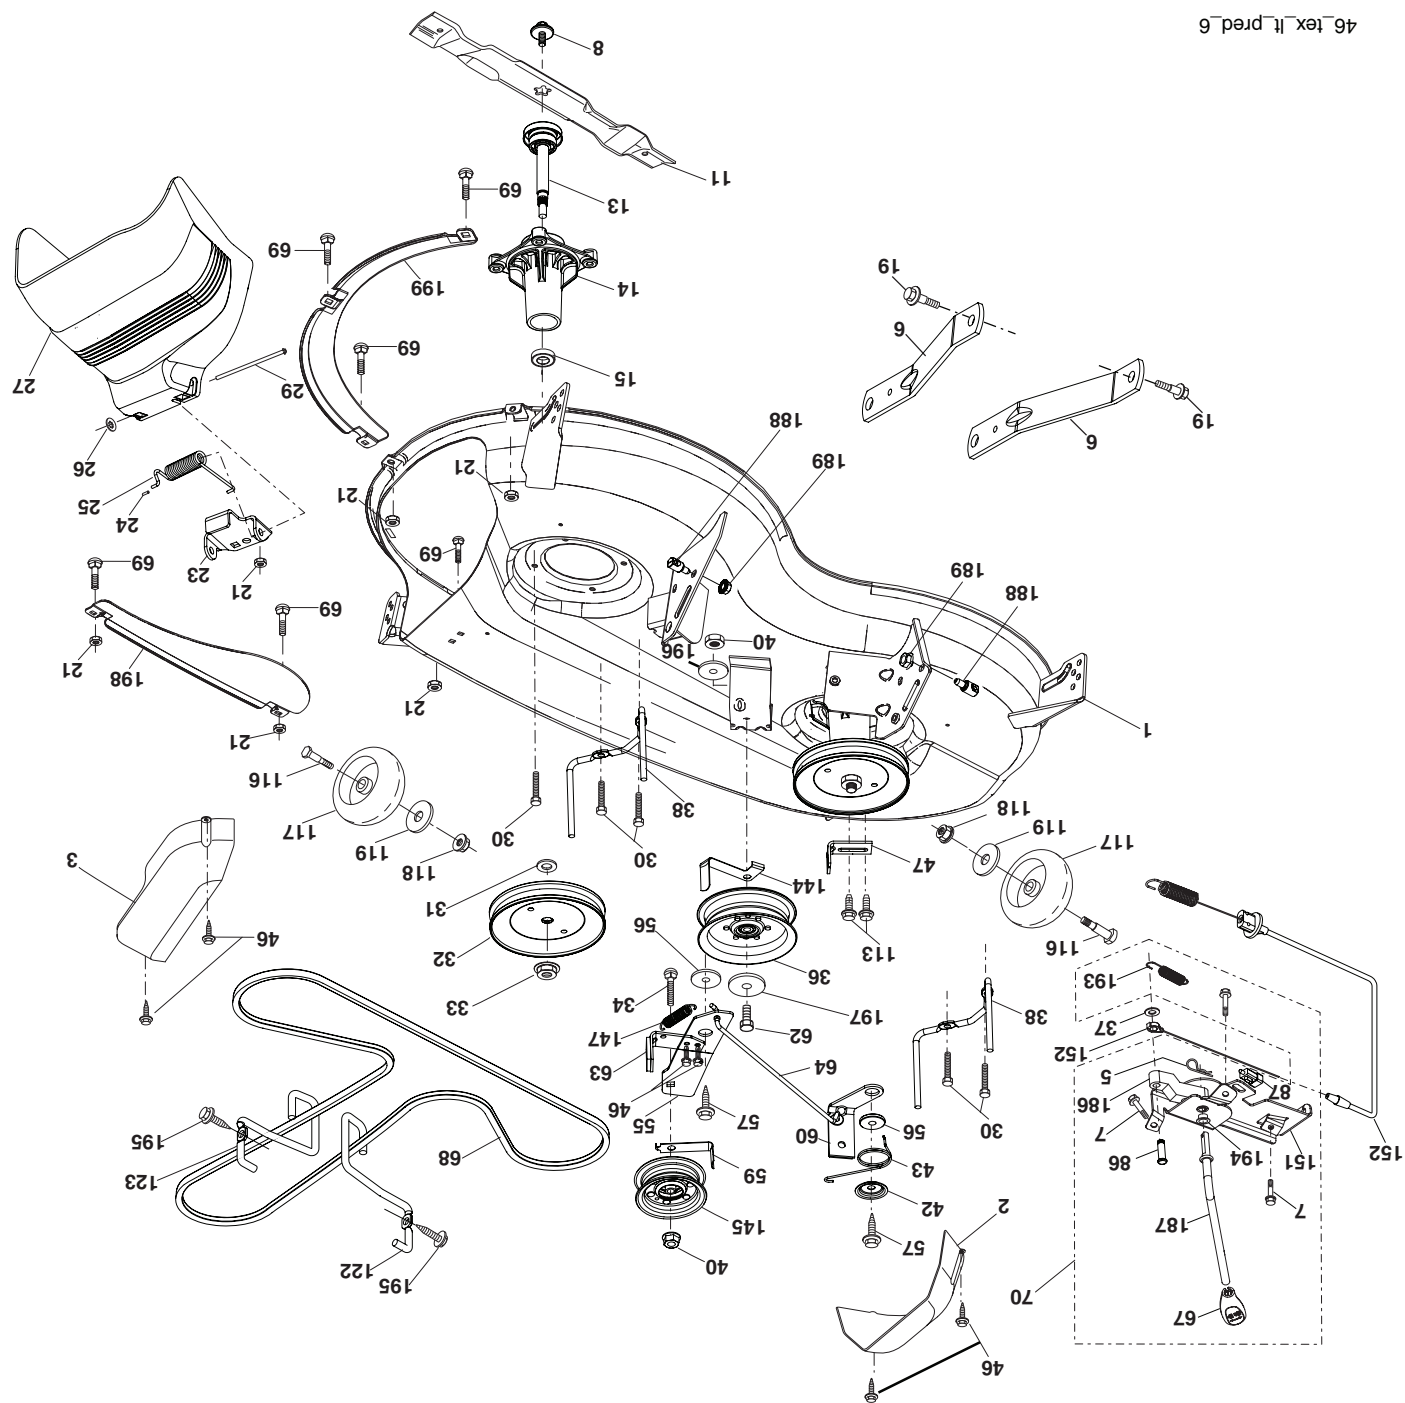


46_tex_lit_pred_6


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S Model No. 31P977	69	165291	Joint
2	137352	Silencieux	79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien	81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
12	405140	Moteur de poulie	82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
15	407545	Carburant de réservoir 1.50	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
18	197725	Plafonner Assembly	85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-
20	176636X421	Etrangle/Busse de contrôle	90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
21	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul			
28	401137	Alimenter la Ligne			
29	137180	Allumer la Trousse de Arrêter			
37	123487X	Serrer le Tuyau			
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16			
45	73510400	Sort de Keps de noix 1/4-20 unc			

REMARQUE: Toutes les dimenstions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le rétroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

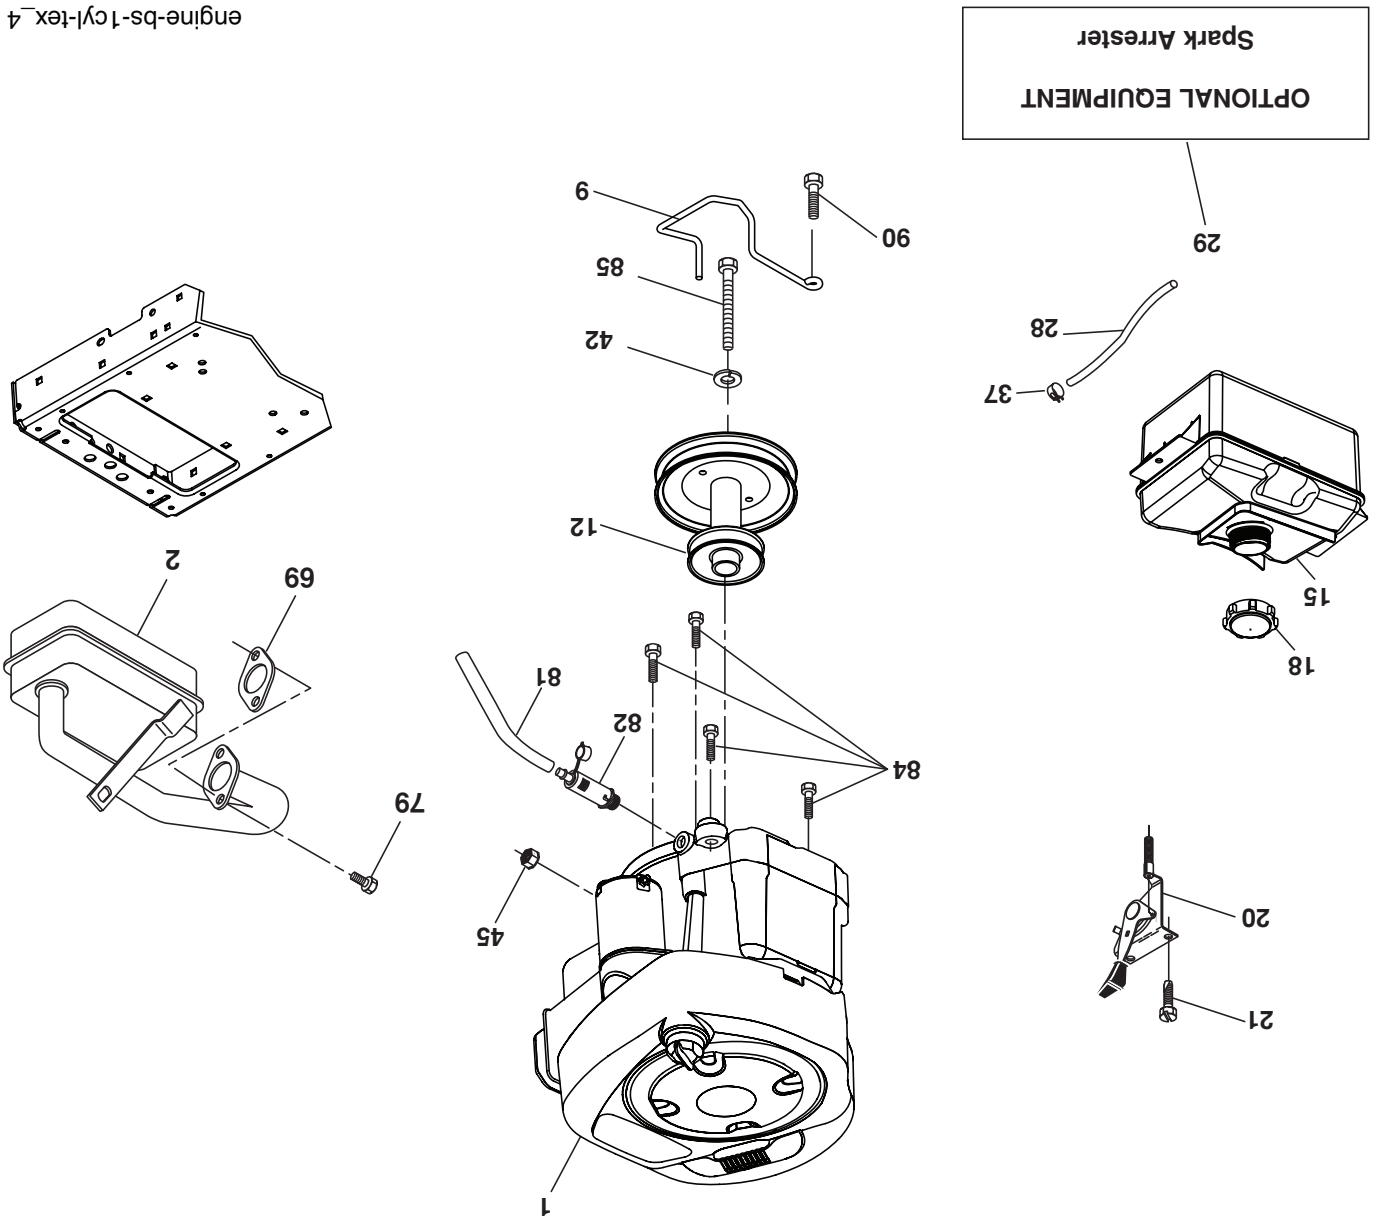

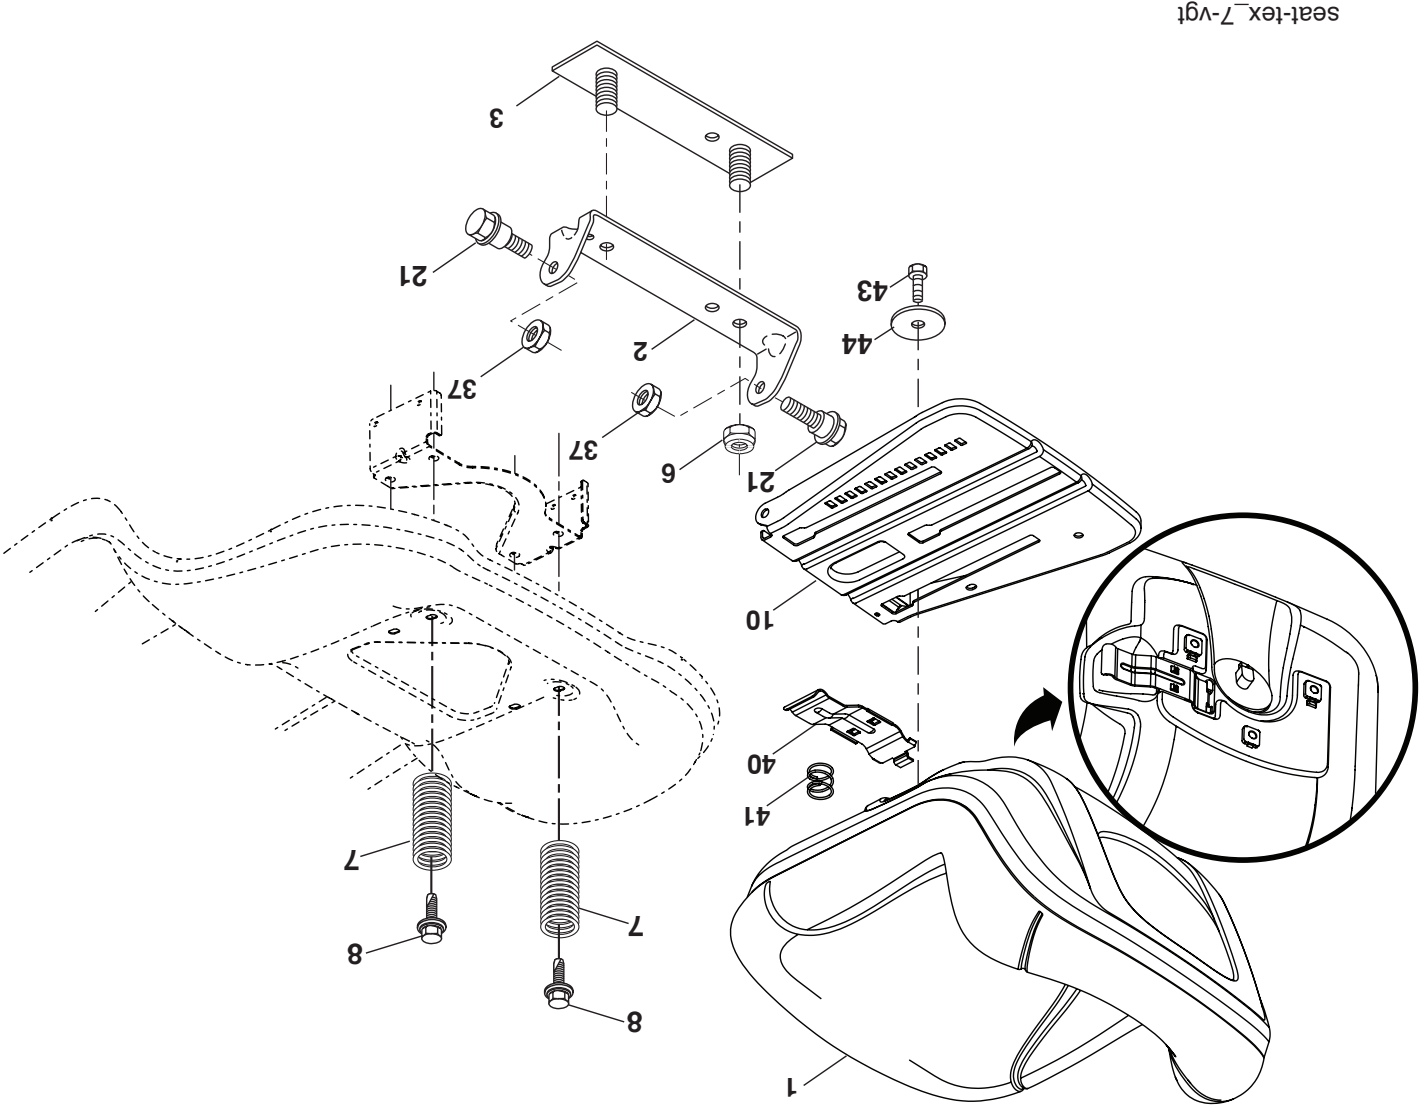


seat-tex_7-vgt

1	406623	Chaise
2	180166	Support le pare-chocs de pivot
3	140675	Sangler, le Pare-chocs de Assembly
6	73800600	Ecrou 3/8-16 unc
7	124181X	Le printemps, Placer Cprsn
8	171877	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	La casserole, la Place
21	171852	Boulon, Epaule 5/16-18

37	73800500	La noix, la Serrure 5/16-18 unc
40	197661	Contrôler la Chute
41	198200	Bondir le Loquet
43	74760612	Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

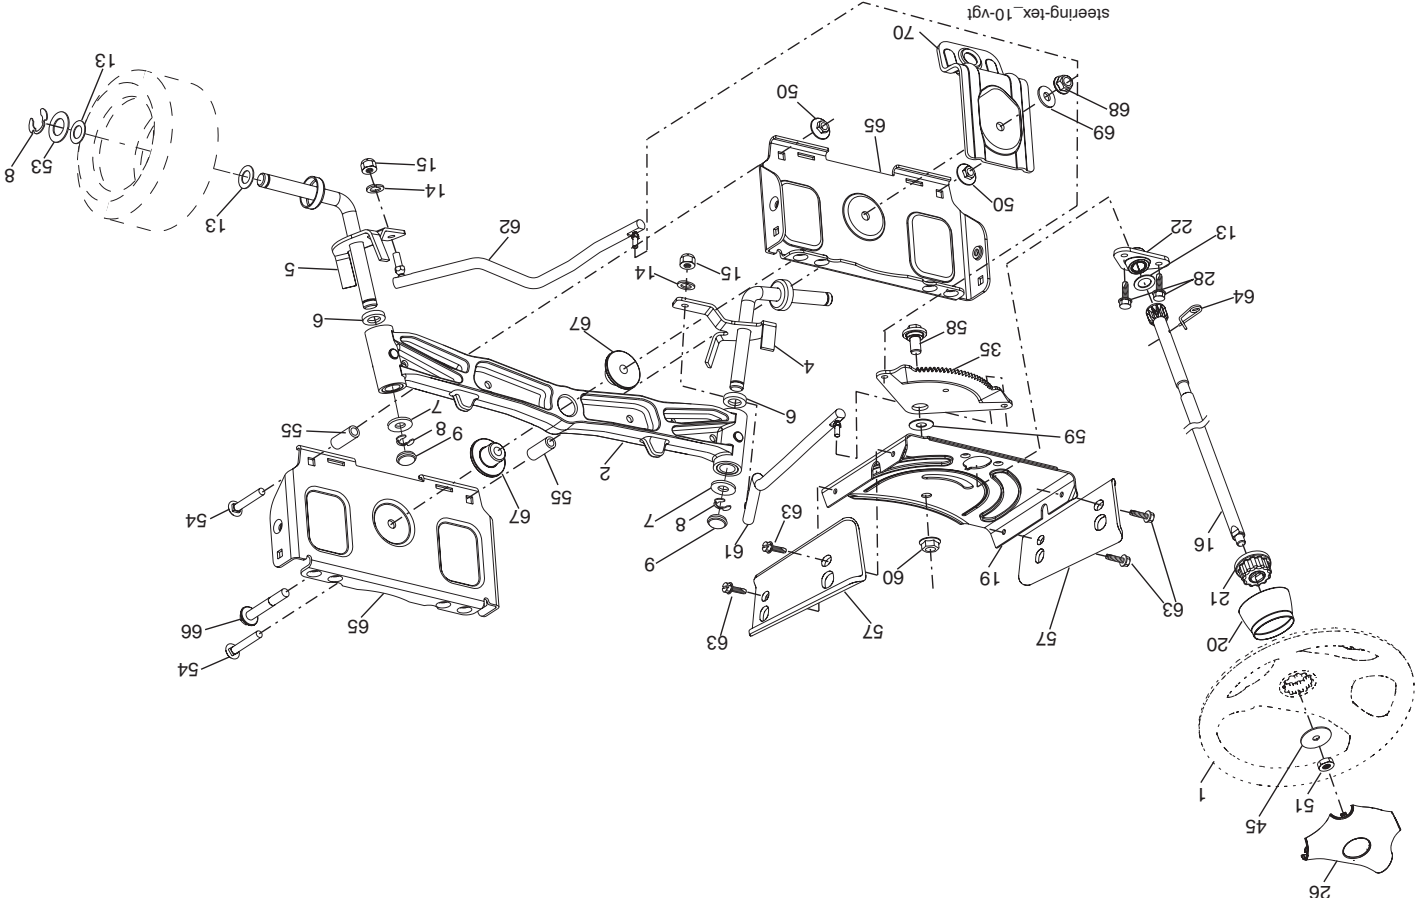


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction	57	407465	Mettre entre parenthèses Upstop
2	195968	Le Devant d'Assemblée d'axe	58	194747	Verrouiller CFM de Pivot de Secteur
4	403087	Assemblée de fuseau, LH			d'Epaule
5	403088	Assemblée de fuseau, RH	59	194748	Rondelle Pousser la Direction de
6	6266H	Le maintien, la Pousée de Course			Secteur
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	73971000	Serrure de Bride de noix 5/8-11
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	61	194740	Trainer le lien LH
9	121232X	Cap, Spindle	62	194741	Trainer le lien, RH
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Rondelle Lock 3/8	64	199849	Direction de retenue de Printemps de
15	73540600	La noix, Couronner la Serrure 3/8-24			Trombone
16	408220	Direction d'arbre	65	194734	Renforcer le Devant d'Axe
19	194729	Plaquer la Direction	66	71020748	Verrouiller le Sort Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	La boîte, Dirigeant	67	194737	La bague DU SOLR l'Essieu avant
21	186737	L'adaptateur, la Roue Dirigeant	68	73900700	Bride de Serrure de noix 7/16-14 Gr. 5
22	194845	La bague, Dirigeant Bk	69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	L'insertion, la Roue Dirigeant	70	196197	La Suspension de Pont de Crochet de
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4			devant
33	10040500	Rondelle Lock 5/16	71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
35	194732	L'engrenage, la Plaque de Secteur	72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Serrure de noix Fig 3/8-16 unc			
53	188967	Rondelle Endurci .793 x 1.637 x .060			
54	74760636	Boulon 3/8-16			
55	197636	L'Axe plus d'Attache spatial			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE DÉ	REF. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Dessiner la barre
5	197783X428	Précipiter
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Grille de lentille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Grille de lentille RH
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	193218X428	Pare-chocs
68	17490508	Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
99	408418	L'Assemblée de la tringle saute
130	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
137	184921	Capuchon exceptionnel
138	193224X428	Entourer le support
150	184322	Le Capuchon de Chaleur de conduit
151	407807	Mettre entre parenthèses le Pivot
152	194329	Protéger le Browning/Débris
159	17000612	Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175	193243	Traverser le membre
176	400776	Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdtx
177	195228	Direction de bague
180	194260	Châssis
181	193102X428	Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182	193057	Précipiter plus bas
183	74780520	Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183395X428	Insertion Grille
194	73900500	La Bride de Sort de Serrure de noix 5/16-18
196	410584	Console l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
197	156524	Le Châssis de Pivot de tringle
200	73930500	La Serrure de centre de noix 5/16-18
207	183833	PanneauGrille RH
208	183832	Panneau Grille LH
219	195161	Clouter le Fermeoir
222	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235	406129	Pare-chocs plus spatial

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

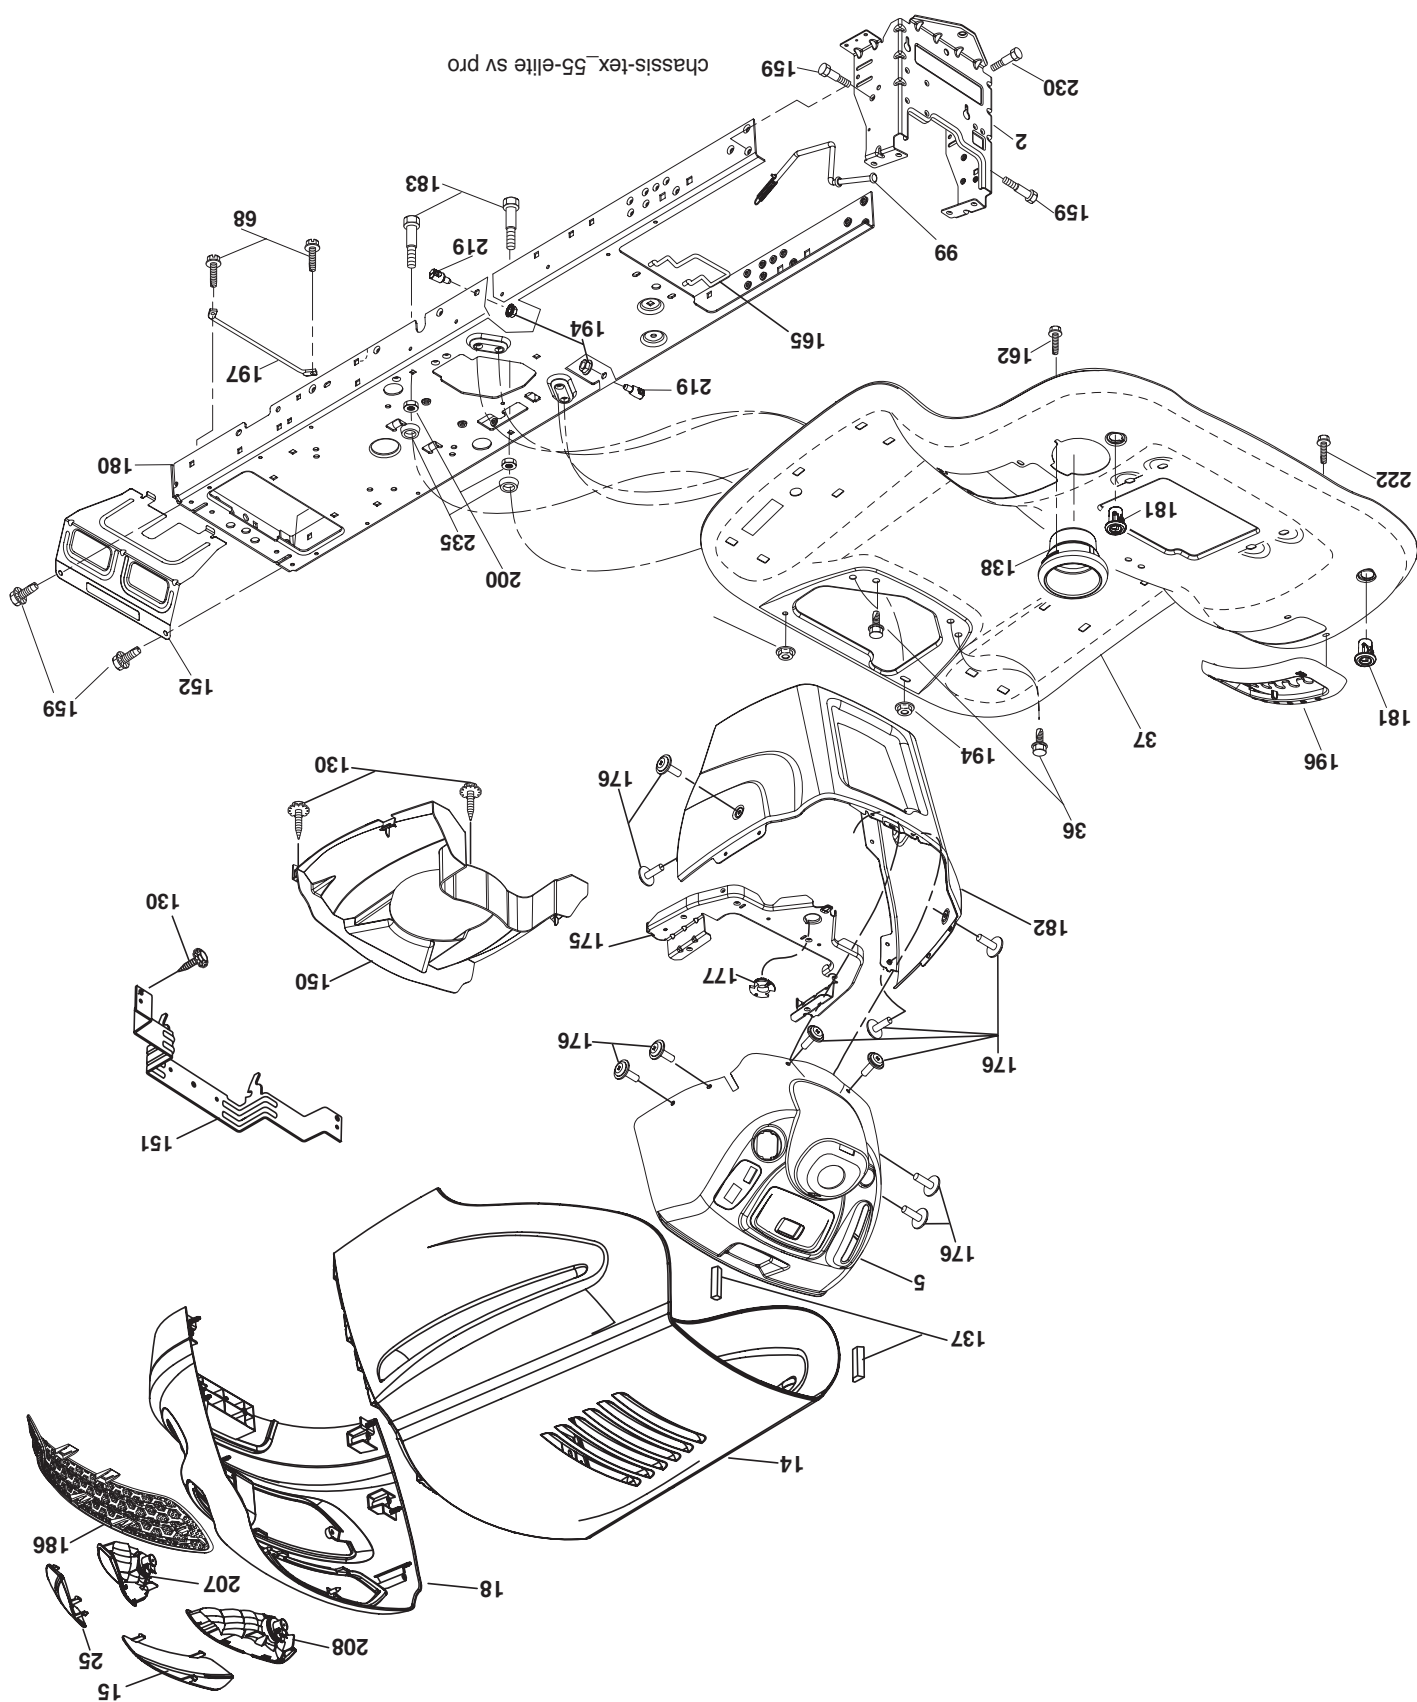


ENTRAÎNEMENT

NO. NO. DE DE RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	Transaxle, Hydro Gear T2	161	Printemps, le Retour, l'Embrayage
2	123583X	162	Transaxe d'adaptateur
15	19131316	165	Bague
17	197296	166	Poussee de noix .625
22	197660	167	Fermer au loquet Parking de Frein
23	409154X421	170	Centrepan de Ceinture de Frein
29	408391	171	Boulon
33	12000001	174	Poussee de noix
35	197722	175	Le Changement de Asm d'arbre
37	121749X	176	Armer le Changement de Tringle de
42	8883R	178	Clevis
49	72110614	178	Bondir le Changement
50	194327	183	Axe plus spatial
51	73900600	184	Contrôler le Frein A Main
52	194326	185	Boulon
56	125907X	186	Plus spatial de retenue
64	196200	187	Rondelle
70	193220X428	188	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
73	74490544	189	L'Unité de Sol de Belicrank
74	142432	190	L'Unité de Sol de Belicrank de gardien
80	408393	195	Mettre entre parenthèses la Tringle de
99	408418	195	Frein
114	73800500	205	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
116	73900500	226	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
121	175611	227	Rondelle Serrated
122	72010520	231	LE V-SILLON de poulie de tension
125	17000512	279	Relier le Changement
153	4497H		
159	76020412		
160	169484		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB20H46LT (96042004200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-42

ENTRAÎNEMENT

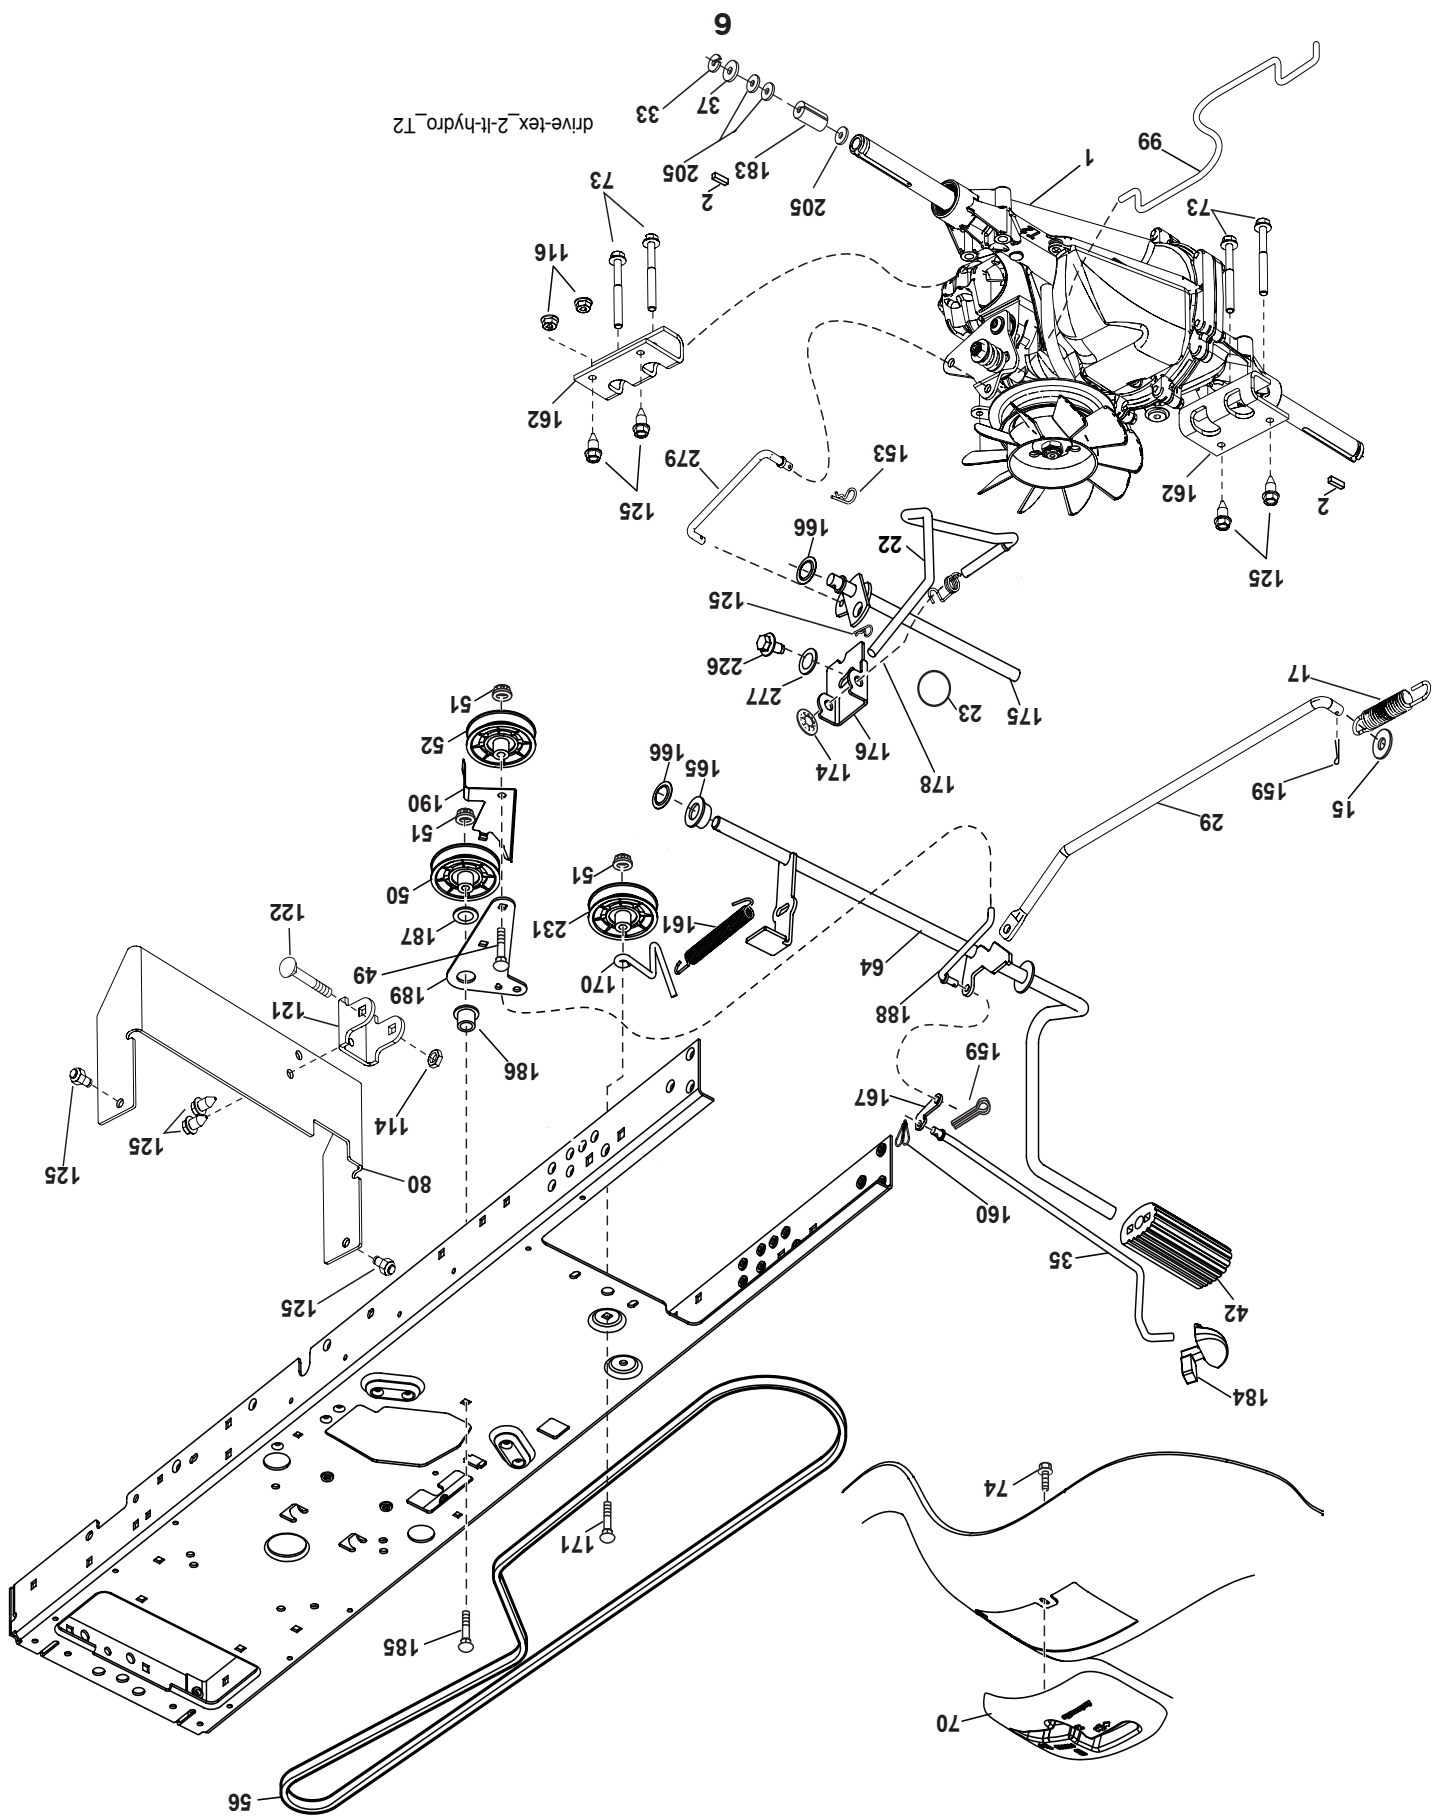


NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble de batterie de 6 ja. rouge 14.5	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193305	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	Interrupteur de lumière	
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	
90		400725	Couverture	
92		196615	Harnais	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse modual ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

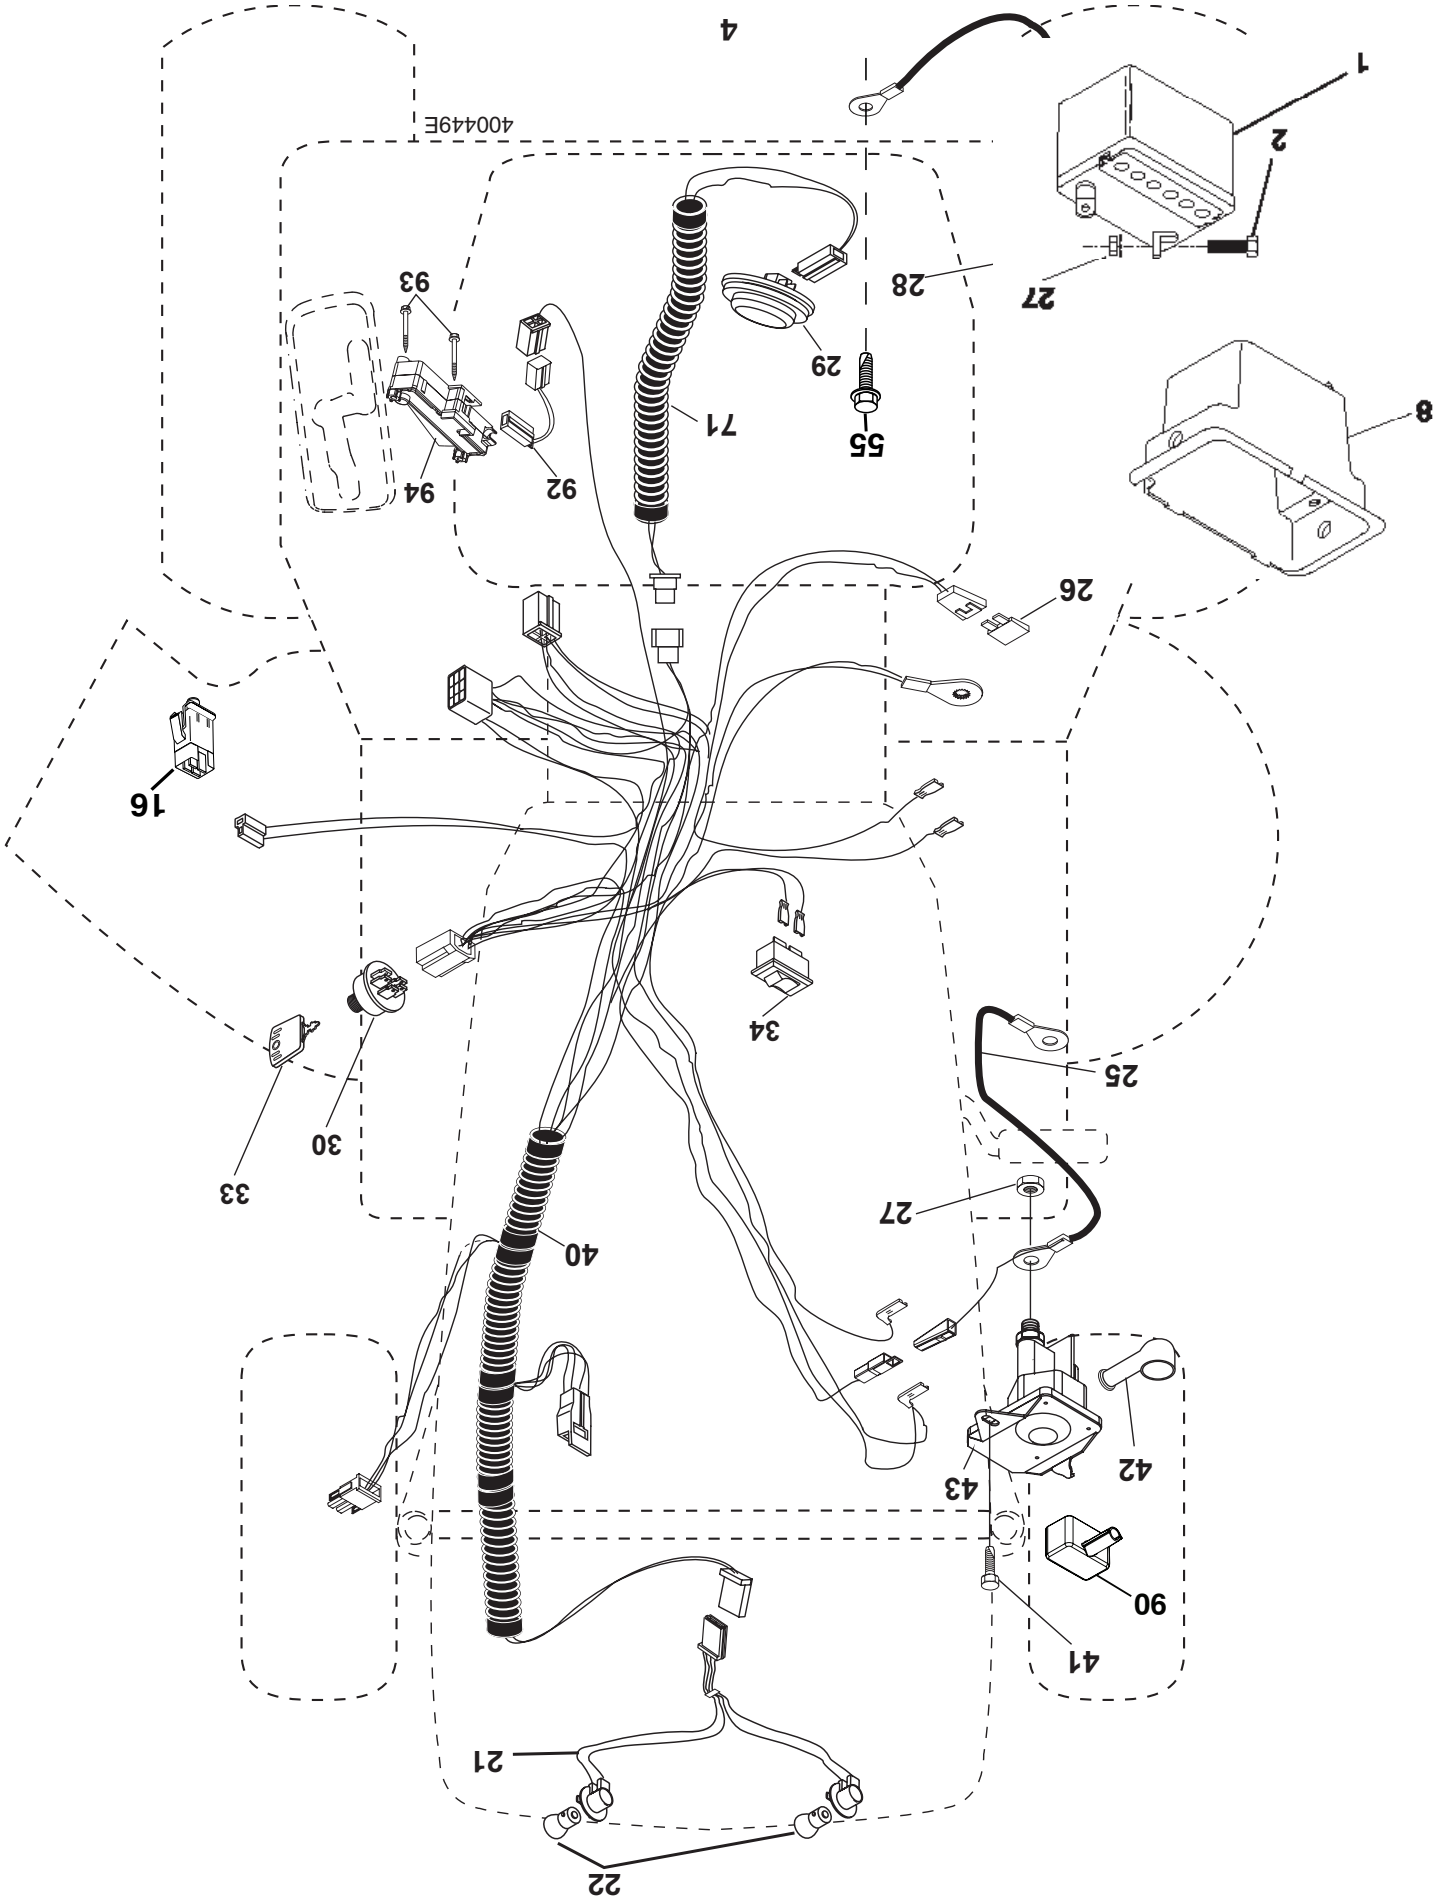


DÉCALCOMANIE

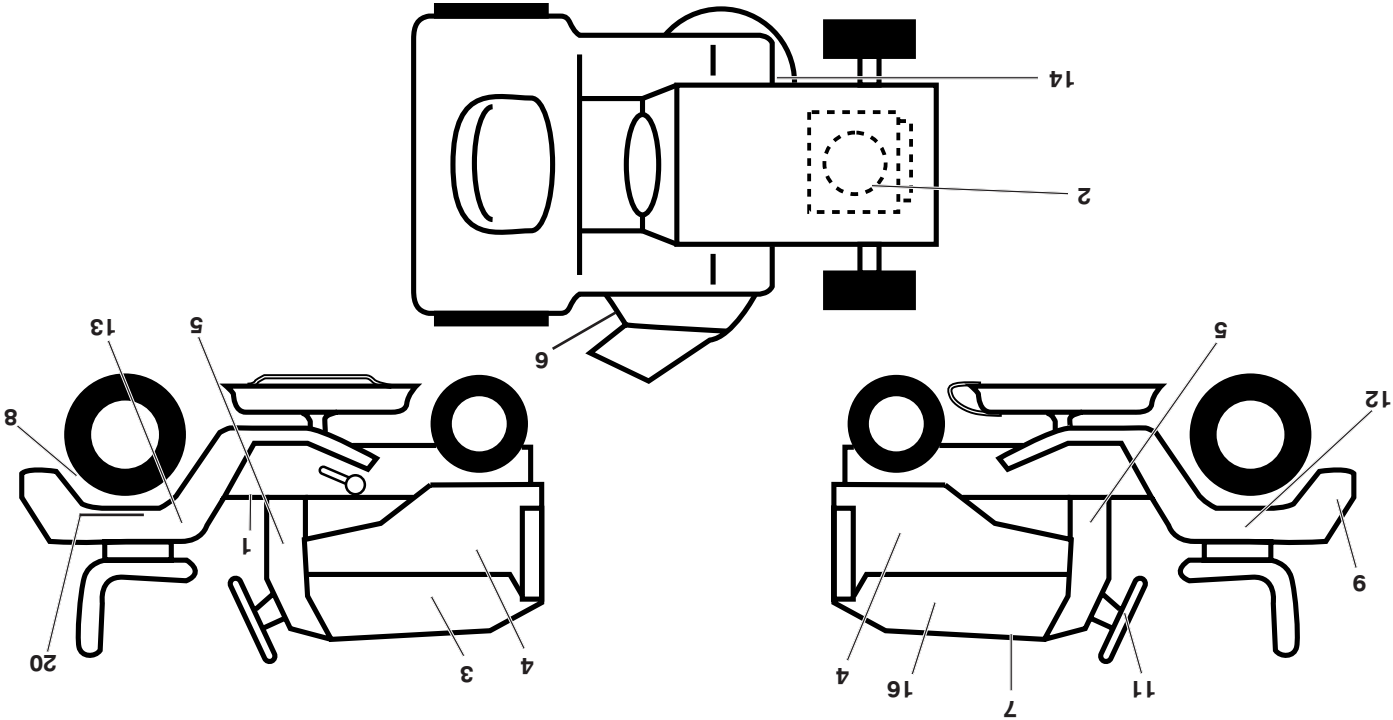


NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
1	411658		Décalcomanie INS/WRN
2	408835		Décalcomanie du moteur H.P.
3	186164		Décalcomanie du capot
4	408794		Décalcomanie du panneau latéral
5	411180		Décalcomanie d'avertissement
6	170563		Décalcomanie d'avertissement
7	411360		Décalcomanie de pièces de rechange
8	166960		Décalcomanie
9	172740		Décalcomanie de logo
NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
11	172743		Décalcomanie de insert
12	408948		Décalcomanie de Pare-chocs SD C.G.
13	408949		Décalcomanie de Pare-chocs SD C.D.
14	160396		Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
16	186163		Décalcomanie du capot
20	145005		Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	--	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	--	193277X428	Coussin d' repose-pied C.D.
--	--	411274	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	--	411275	Manuel de pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

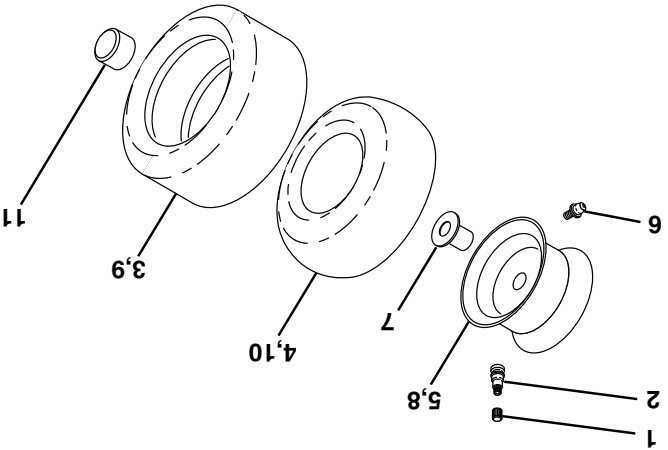


NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
1	59192		Capuchon de la valve du pneu
2	65139		Tubulure de la valve
3	106222X		Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904		Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X421		Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H		Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H		Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421		Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X		Pneu arrière R T 18 X 9.5-8
10	7152J		Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X421		Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

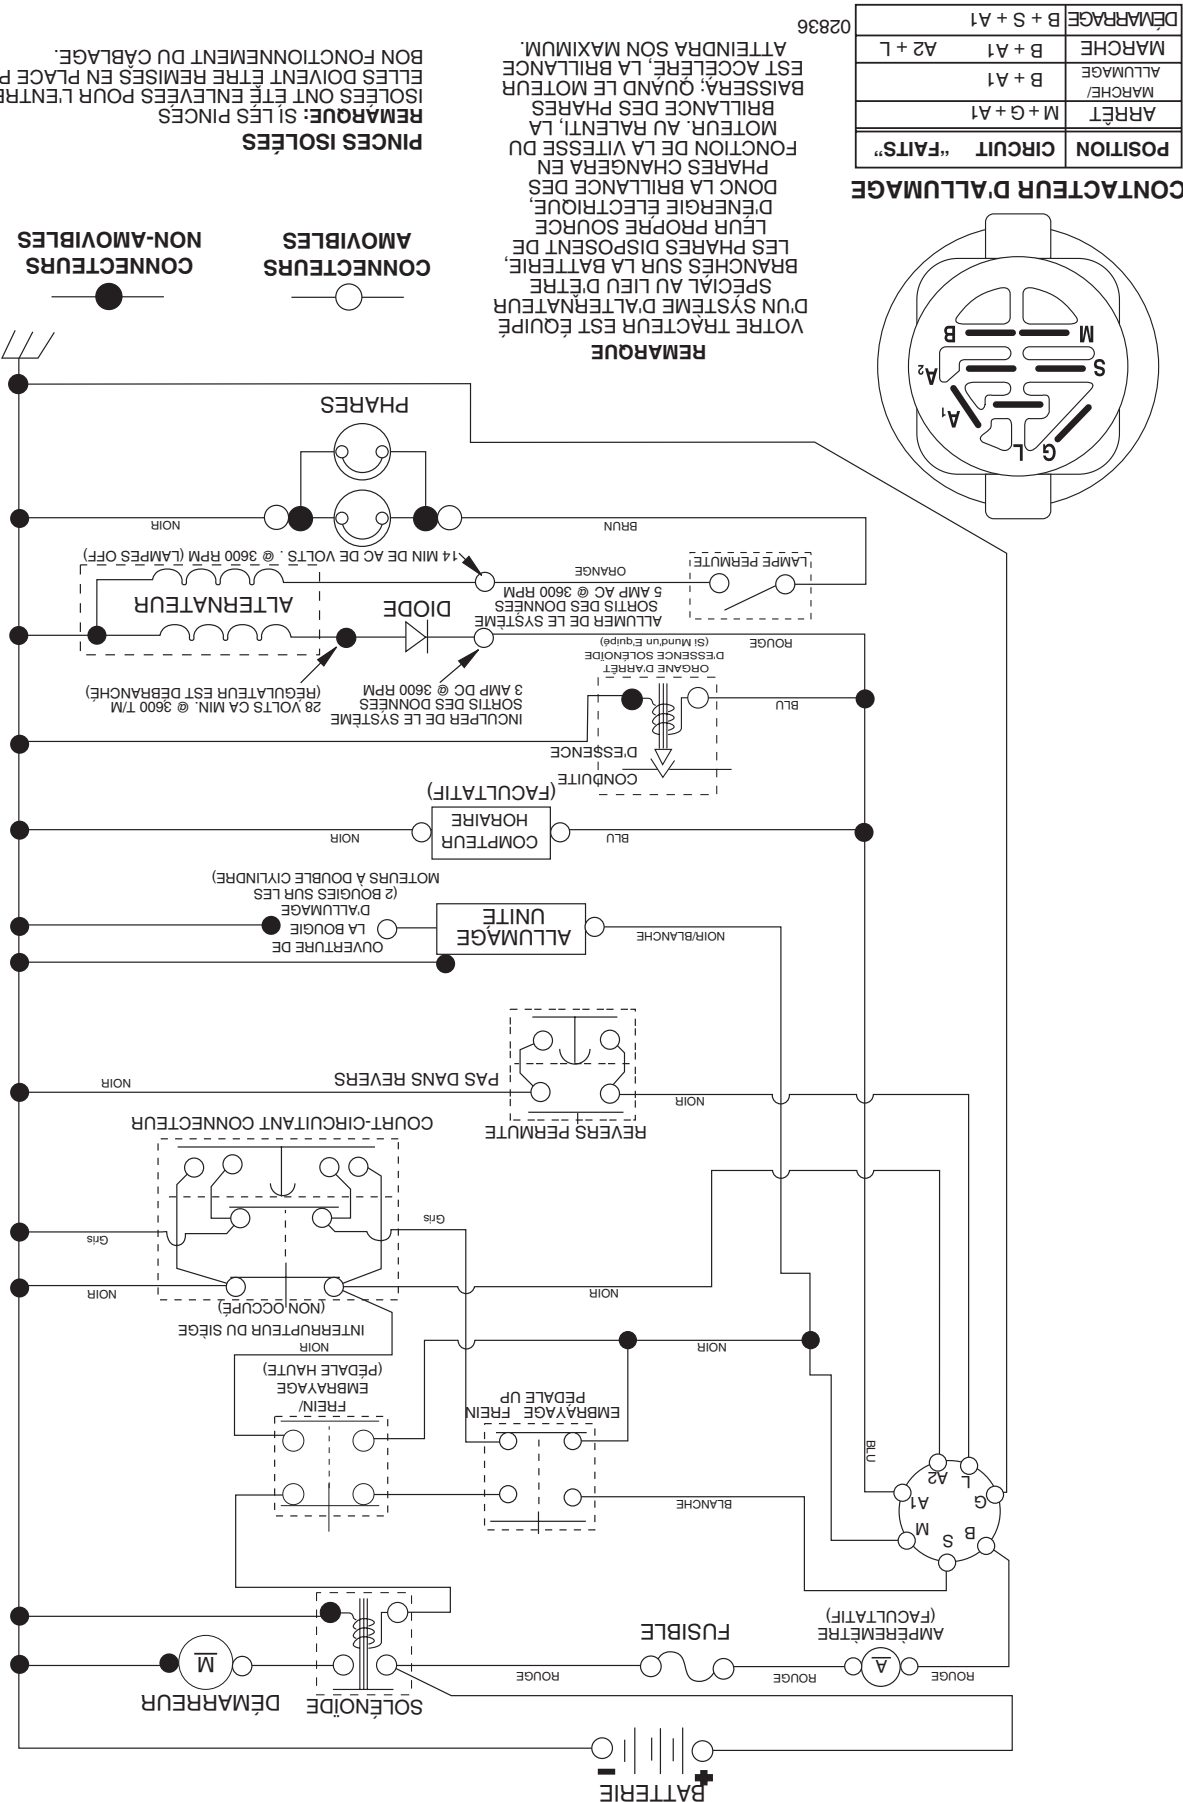

Poulan PRO

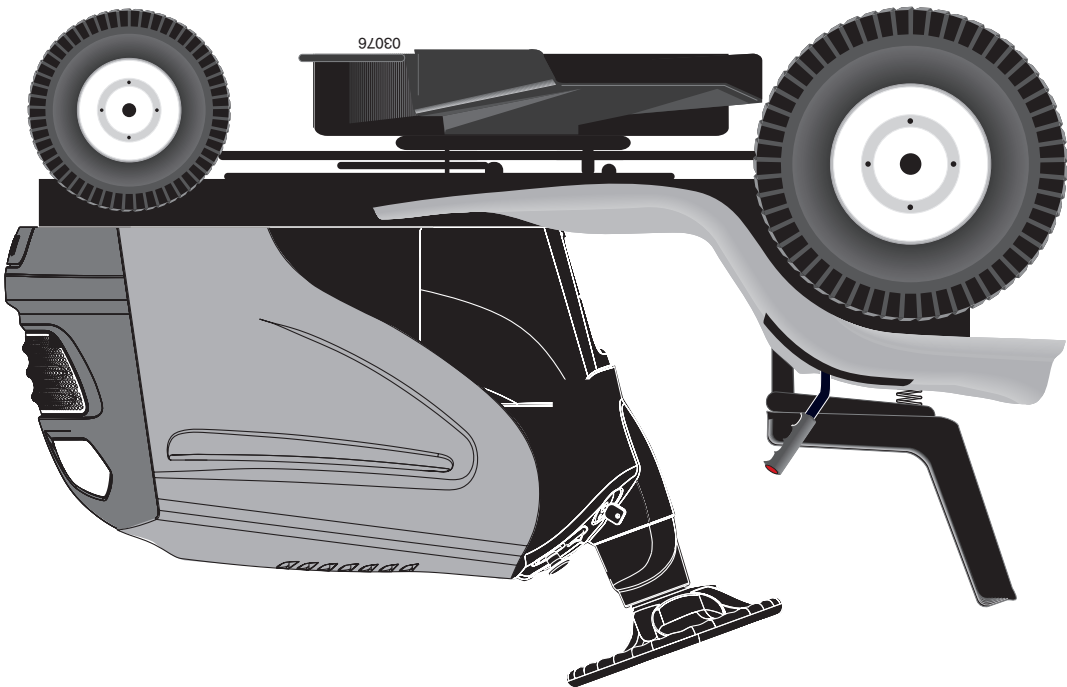

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB20H46LT TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT:

